

1 HP Deskjet 3740 series nyomtató

Ha valamely kérdésére választ keres, kattintson a következő témakörök egyikére:



- [Megjegyzések](#)
- [Különleges jellemzők](#)
- [Az első lépések](#)
- [Nyomtató csatlakoztatása](#)
- [Fényképek nyomtatása](#)
- [Egyéb dokumentumok nyomtatása](#)
- [Nyomtatási tippek](#)
- [Nyomtatószoftver](#)
- [Karbantartás](#)
- [Hibaelhárítás](#)
- [Specifikációk](#)
- [Tartozékok](#)

2 Különleges jellemzők

Gratulálunk! Ön birtokába jutott egy HP Deskjet nyomtatónak, amely a következő nagyszerű jellemzőkkel rendelkezik:

- **Felhasználóbarát:** Egyszerűen beüzemelhető és működtethető.
- **Keret nélküli nyomtatás:** 4 x 6 hüvelyk méretű fényképek esetén a teljes papírra is tud nyomtatni a [keret nélküli nyomtatás](#) lehetőséggel.
- **Nyomtatás törlése:** Papírt és tintát takaríthat meg azáltal, hogy a folyamatban lévő nyomtatási munkákat a képernyőn megjelenő [Nyomtatás törlése](#) funkció segítségével gyorsan és könnyen le lehet állítani.
- **Tintasztékjelző:** Megtekintheti az egyes nyomtatópatronok közelítő tintaszintjét a képernyőn megjelenő [tintasztékjelző](#) segítségével.
- **Tintahelyettesítő mód:** A [Tintahelyettesítő mód](#) segítségével egy nyomtatópatronnal is folytathatja a nyomtatást, amennyiben a másik patronból kifogyott a tinta.



3 Az első lépések




A nyomtató jellemzőinek áttekintéséhez tekintse meg a [nyomtató jellemzői](#) oldalt.

A nyomtató egy jellemzőjének leírásához kattintson a megfelelő lenti témakörre:


- [Áramellátás gomb és jelzőfény](#)
- [Papírtálca](#)
- [Nyomtatópatronok](#)
- [Tintahelyettesítő mód](#)

3.1 Nyomtató jellemzői


A nyomtató több szolgáltatással járul hozzá a nyomtatás könnyebbé és hatékonyabbá tételéhez.

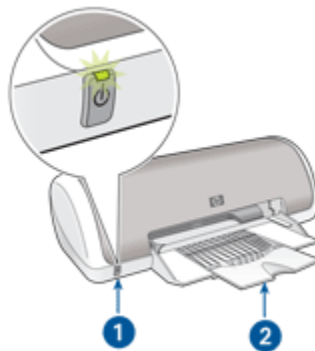

1. [Áramellátás gomb és jelzőfény](#)
2. [Papírtálca](#)

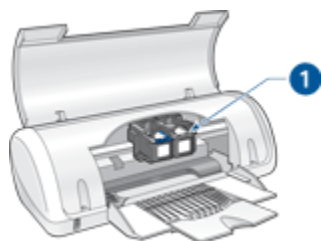

1. Nyomtatópatronok

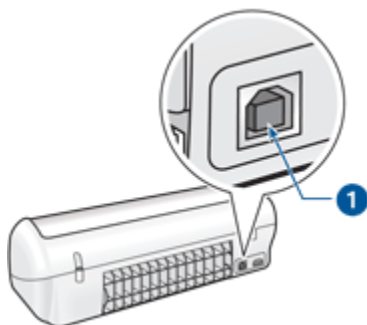

1. USB port

3.2 Áramellátás gomb és jelzőfény

Az Áramellátás gombbal lehet a nyomtatót be- és kikapcsolni. A nyomtatónak az Áramellátás gomb megnyomása után szüksége lehet néhány másodpercre, hogy bekapcsoljon. Feladat feldolgozása közben a nyomtató áramellátás gombjának jelzőfénye villog.



1. Áramellátás gomb és jelzőfény



Figyelem: A nyomtató be- és kikapcsolásához mindig az Áramellátás gombot használja! Ha a hálózati tápkábelt, a biztosítékot vagy a falikapcsolót használja a nyomtató be- és kikapcsolásához, az a nyomtató meghibásodásához vezethet.


3.3 Papírtálca

A kihajtható papírtálca tárolja a nyomtatáshoz használt papírt vagy más hordozót. Nyomtatás előtt hajtsa ki a papírtálcát.


Papírtálcák kihajtása

A papírtálca kihajtásához kövesse az alábbi lépéseket:


1. Emelje fel a nyomtató fedőlapját.

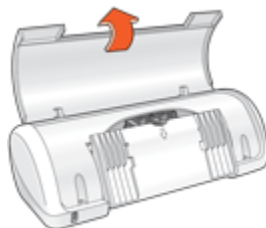


2. Engedje le a papírtálcát.

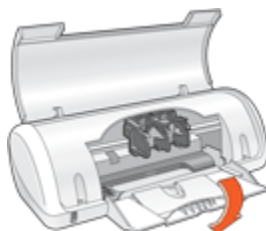

3. Hajtsa ki a tálca hosszabbítóját.

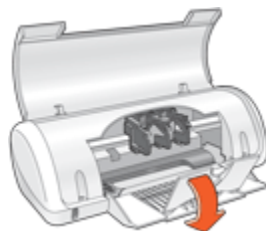


4. Engedje vissza a nyomtató tetejét.

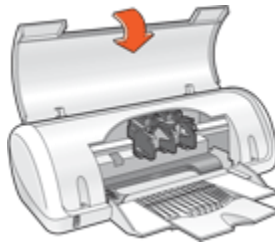

Papírtálca használata

Különböző méretű médiára történő nyomtatáskor csúsztassa a papírszabályzót jobbra vagy balra. A kinyomtatott lapok a papírtálca tetejére kerülnek.

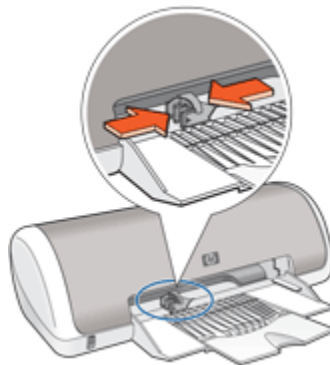

Megjegyzés: A [nyomtatópatronokat](#) nyomtatás előtt be kell helyezni.

3.4 Nyomtatópatronok

A nyomtatóhoz kétféle nyomtatópatron áll rendelkezésre.



1. Háromszínű nyomtatópatron
2. Fekete nyomtatópatron

Nyomtatópatronok cseréje

Nyomtatópatronok vásárlásakor figyeljen a nyomtatópatronok azonosítószámára.

A nyomtatópatronok azonosítószámát három helyen is megtalálhatja:

- Azonosítószám-címke: Nézze meg a cserélni kívánt nyomtatópatron címkéjét.



1. Azonosítószám-címke

- Nyomtató dokumentációja: A nyomtatópatronok azonosítószámának listáját a nyomtatóval kapott referencia útmutató is tartalmazza.
- Nyomtatópatron rendelési információk párbeszédpanel: A nyomtatópatronok azonosítószám-listájának megtekintéséhez nyissa meg a nyomtató [Szerszámosládáját](#), kattintson a **Becsült tintaszint** fülre, majd kattintson a **Nyomtatópatron rendelési információk** gombra.

Ha valamelyik nyomtatópatron kifogyott, akkor a nyomtató [tintahelyettesítő](#) módban is tud működni.

A nyomtatópatronok behelyezésének információit megtalálja a [nyomtatópatronok behelyezése](#) lapon.

3.5 Tintahelyettesítő mód

A tintahelyettesítő mód lehetővé teszi, hogy a nyomtató egy nyomtatópatronnal is működjön. A tintahelyettesítő mód akkor aktiválódik, amikor az egyik nyomtatópatront kiveszi a foglalatából.

A nyomtatópatronok kivételének információit megtalálja a [nyomtatópatronok behelyezése](#) lapon.

Tintahelyettesítő mód kimenete

A tintahelyettesítő módban való nyomtatás lassítja a nyomtatót, és hatással van a nyomatok minőségére is.

Behelyezett nyomtatópatron	Eredmény
Fekete nyomtatópatron.	A színek szürkeárnyalatokkal lesznek nyomtatva.
Háromszínű nyomtatópatron.	A színek nyomtatva lesznek, de a fekete kiszürkül, nem lesz tiszta fekete.

Kilépés a tintahelyettesítő módból

A tintahelyettesítő mód megszüntetéséhez helyezzen be két nyomtatópatront a nyomtatóba.


A nyomtatópatronok behelyezésének információit megtalálja a [nyomtatópatronok behelyezése](#) lapon.

4 Nyomtató csatlakoztatása

- USB

4.1 USB

A nyomtató univerzális soros busz (USB) kábellel csatlakozik a számítógéphez. Az USB kábel használatához a számítógépen a Windows 98 vagy annál újabb verziójú operációs rendszernek kell futnia.

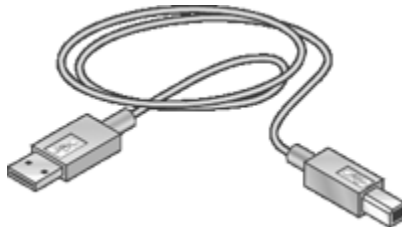

A nyomtató USB kábellel történő csatlakoztatásához tanulmányozza a nyomtatóhoz mellékelt telepítési rajzot.

5 Fényképek nyomtatása

Válassza ki a nyomtatni kívánt fénykép típusát:



Nagy fénykép Kicsi fénykép Keret nélküli fénykép
fehér kerettel fehér kerettel

Fényképek javítása

A nyomtató [fotónyomtatási jellemzőinek](#) segítségével ismerje meg, hogyan javíthatja fényképei minőségét.

5.1 Fényképek javítása

A nyomtatószoftver számos olyan jellemzőt kínál, melyekkel könnyebben nyomtathatja a digitális fényképeket, és javíthatja a minőségüket:

- A [PhotoREt](#) használatával elérheti a nyomtatási sebesség és minőség legjobb kombinációját.
- A [HP digitális fényképezőgép beállítások](#) segítségével retusálhatja fényképeit.
- A [Maximum dpi](#) nyomtatási minőséggel a legjobb felbontást érheti el.
- Ha van Exif nyomtatást lehetővé tevő programja, akkor nyomtasson [Exif-formátumú](#) fényképeket.
- Pénz és tinta megtakarítása céljából a fényképek nyomtatásához használjon [HP általános fotópapír](#), [félfényes](#) papírt.

Ismerje meg, hogyan teheti professzionálissá digitális fényképeit:

- Nyomtasson [fekete-fehér fényképeket](#).
- A [keret nélküli fényképnymtatással](#) a fotópapír széléig tud nyomtatni.

A fotópapír meggyűrődésének megelőzéséhez kövesse a [fotópapír tárolásának](#) irányelveit.

5.2 PhotoREt

A PhotoREt a nyomtatási sebesség és a képminőség legjobb kombinációját nyújtja.

A PhotoRet technológiával való nyomtatáshoz kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a **Nyomtató tulajdonságai** párbeszédpanelét.
2. Kattintson a **Nyomatási parancsikonok** vagy a **Papír/Minőség** fülre.
3. A **Nyomatási minőség** legördülő listában kattintson a **Legjobb** pontra.
4. Szükség szerint válasszon ki bármilyen más nyomtatási beállítást, majd kattintson az **OK** gombra.

5.3 HP digitális fényképezőgép beállítások

A nyomtató számos támogatást nyújt a digitális fényképek minőségének javításához.

A HP digitális fényképezőgép beállítások párbeszédpanel megnyitása

Kövesse az alábbi lépéseket a **HP digitális fényképezőgép beállítások** párbeszédpanel megnyitásához:

1. Nyissa meg a **Nyomtató tulajdonságai** párbeszédpanelét.
2. Kattintson a **Nyomatási parancsikonok** vagy a **Papír/Minőség** fülre, majd kattintson a **HP digitális fényképezés** gombra.

A HP digitális fényképezőgép beállítások párbeszédpanel használata

A **HP digitális fényképezőgép beállítások** párbeszédpanelben a következő opciókat állíthatja be:



1. **Vörös szem eltávolítás:** Kattintson a **Be** opcióra a vörösszem-hatás eltüntetéséhez vagy csökkentéséhez a fényképen.
2. **Kontrasztjavítás:** Tetszése szerint állítsa be a kontrasztot. Kattintson az **Automatikus** pontra, ha azt szeretné, hogy a nyomtatóillesztő automatikusan állítsa be a kontrasztot.
3. **Digitális villanófény:** A részletek kiemeléséhez állítsa be a fénykép sötét területeinek megvilágítását. Kattintson az **Automatikus** jelölőnégyzetre, ha azt szeretné, hogy a nyomtatóillesztő automatikusan állítsa be a világosságot és sötétséget.
4. **SmartFocus:** A kép minőségét és tisztaságát növeli. Kattintson a **Be** opcióra, ha azt szeretné, hogy a nyomtatóillesztő automatikusan végezze a képek fókuszálását.
5. **Élesség:** Állítsa be a kívánt képélességet. Kattintson az **Automatikus** jelölőnégyzetre, ha azt szeretné, hogy a nyomtatóillesztő automatikusan élesítse a képet.
6. **Simítás:** Lágýítja a képet. Kattintson az **Automatikus** jelölőnégyzetre, ha azt szeretné, hogy a nyomtatóillesztő automatikusan simítsa a képet.

5.4 Maximum dpi

A **Maximum dpi** nyomtatási minőség 4800 x 1200 optimalizált dpi felbontású nyomtatást tesz lehetővé.

Ennek a nyomtatónak a 4800 x 1200 optimalizált dpi a legjobb minőségű felbontása. Ha a 4800 x 1200 optimalizált dpi van kijelölve a nyomtató illesztőprogramjában, a háromszínű nyomtatópatron 4800 x 1200 optimalizált dpi módban nyomtat (legfeljebb 4800 x 1200 optimalizált dpi szín és 1200 bemeneti dpi).

4800 x 1200 optimalizált dpi módban történő nyomtatáshoz kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a **Nyomtató tulajdonságai** párbeszédpanelt.
2. Kattintson a **Nyomatási parancsikonok** vagy a **Papír/Minőség** fülre.

Megjegyzés: A **Nyomatási parancsikonok** lapon válassza a **Fotónyomtatás-keret nélkül** vagy a **Fotónyomtatás-fehér kerettel** beállítást.

3. Tekintse a megfelelő legördülő listát:

Lap	Legördülő lista
Nyomatási parancsikonok	Papírtípus
Papír/Minőség	Típus

Megjegyzés: A nyomtatási minőséget nem szükséges mindkét lapon beállítani.

4. Válassza ki a megfelelő fotópapírtípust a legördülő listából.
5. A **Nyomtatási minőség** legördülő listában kattintson a **Maximum dpi** pontra.

Megjegyzés: A **Maximum dpi** beállítás nagy lemezterületet igényel, s lassabb lesz a nyomtatás.

6. Szükség szerint válasszon ki bármilyen más nyomtatási beállítást, majd kattintson az **OK** gombra.

5.5 Exif Print

Az Exif Print (Exchangeable Image File Format 2.2) egy nemzetközi, digitális képekkel kapcsolatos szabvány, mely egyszerűsíti a digitális fényképezést, és javítja a kinyomtatott képek minőségét. Egy Exif Print funkciót támogató digitális fényképezőgéppel készített kép készítésekor az Exif Print olyan információkat tárol el a képben, mint az exponálási idő, vakubeállítás és a színtelítettség. A HP Deskjet nyomtatószoftver ezeket az adatokat felhasználva automatikusan végrehajt olyan képjavításokat, melyek kiváló minőségű fényképeket eredményeznek.

Exif Print nyomtatástámogatással rendelkező fényképek nyomtatásához a következő eszközök szükségesek:

- Exif Print funkcióval rendelkező digitális fényképezőgép
- Exif Print funkciót felhasználni tudó fotószoftver

Az Exif Print-fényképek nyomtatásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg az Exif Print nyomtatásra képes fotószoftverben a nyomtatandó fájlt.
2. Nyissa meg a **Nyomtató tulajdonságai** párbeszédpanelt.
3. Kattintson a **Nyomtatási parancsikonok** vagy a **Papír/Minőség** fülre.

Megjegyzés: A **Nyomtatási parancsikonok** lapon válassza a **Fotónyomtatás-keret nélkül** vagy a **Fotónyomtatás-fehér kerettel** beállítást.

4. A **Nyomtatási minőség** legördülő listában kattintson a **Normál** vagy a **Legjobb** pontra.
5. Szükség szerint válasszon ki bármilyen más nyomtatási beállítást, majd kattintson az **OK** gombra.

A nyomtatószoftver automatikusan optimális képet nyomtat.

5.6 Fekete-fehér fényképek nyomtatása

A nyomtatójával a következő feladatokat végezheti el.

- [Fekete-fehér fénykép nyomtatása](#)
- [Színes fénykép nyomtatása fekete-fehérben](#)


Fekete-fehér fénykép nyomtatása

A már eleve fekete-fehér fényképek nyomtatásához egyszerűen kövesse a nyomtatni kívánt [fénykép típusának és méretének](#) beállítási utasításait.

Színes fénykép nyomtatása fekete-fehérben

Színes fénykép fekete-fehérben történő nyomtatásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a [Nyomtató tulajdonságai](#) párbeszédpanelt.
2. Kattintson a **Szín** fülre.

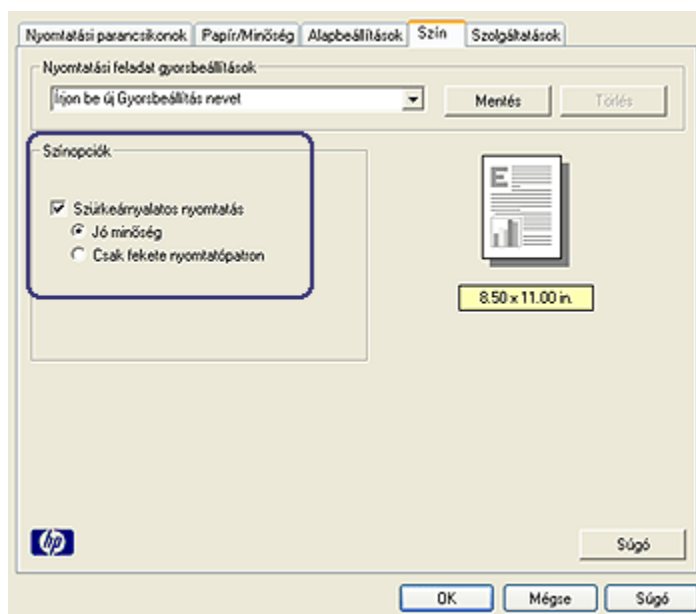

3. Kattintson a **Szürkeáryalatos nyomtatás** pontra.
4. Válassza az alábbi lehetőségek egyikét:
 - **Jó minőség:** Ezzel az opcióval kiváló minőségben tud fényképeket és egyéb dokumentumokat nyomtatni.

- **Csak fekete nyomtatópatron:** Ezzel az opcióval gyorsan és gazdaságosan tud nyomtatni.
5. Szükség szerint válasszon ki bármilyen más nyomtatási beállítást, majd kattintson az **OK** gombra.

5.7 Fotópapír tárolása és kezelése

A HP gyártmányú fotópapír minőségének megőrzéséhez kövesse az alábbi utasításokat.

Tárolás

- A használaton kívüli fotópapírt tartsa nyitható műanyag tasakban és abban a dobozban, melyben eredetileg volt. A csomagolt fotópapírt sík felületen, hűvös helyen tartsa.
- Ha nyomtatni készül, csak az azonnal felhasználni kívánt papírt vegye ki a műanyag tasakból. Ha befejezte a nyomtatást, a fel nem használt fotópapírokat helyezze vissza a műanyag tasakba.
- Ne hagyja a fel nem használt fotópapírokat a nyomtató papírtálcájában. A papír meghajolhat, ami fotói minőségének romlásához vezethet.

Kezelés

- Mindig a széleinél fogja meg a fotópapírokat. A fotópapíron lévő ujjlenyomatok ronthatják a nyomtatás minőségét.
- Ellenőrizze, hogy a fotópapír nincs-e meghajolva. Ha a fotópapír meg van hajolva, akkor helyezze a papírt egy műanyag tasakba, majd hajlítsa azt az elhajlással ellenkező irányba, amíg a papír ki nem egyenesedik. Ha a probléma továbbra is fennáll, használjon olyan fotópapírt, amely nincs meghajolva.

5.8 Pénzmegtakarítás fényképek nyomtatásakor

HP általános fotópapír

Fényképek nyomtatásakor pénz és tinta megtakarításának céljából használjon **HP általános fotópapír, félfényes** papírt, s állítsa a **Nyomtatási minőséget** a **Normál** értékre.

A **HP általános fotópapír, félfényes** papírt a kevesebb tintával történő minőségi fotónyomtatásra fejlesztették ki.

Megjegyzés: Jobb nyomtatási minőség eléréséhez használjon HP prémium plusz fotópapírt, s a **Nyomtatási minőséget** állítsa a **Legjobb** vagy a **Maximum dpi** értékre.

5.9 Nagy fényképek fehér kerettel


Irányelvek

- A fotónyomtatási jellemzők megismeréséhez tekintse meg a [fénykép javítása](#) oldalt.
- Pénz és tinta megtakarítása céljából a fényképek nyomtatásához használjon [HP általános fotópapír, félfényes](#) papírt.
- Ellenőrizze, hogy sima fotópapírt használ-e. A fotópapírok meghajlásának megakadályozásával kapcsolatos tudnivalókért tekintse meg a [fotópapír tárolása](#) oldalt.
- Ne lépje túl a papírtálca kapacitását: legfeljebb 15 lap.

Előkészület a nyomtatásra

1. Csúsztassa el a papírszabályzót a bal oldalra.
2. Helyezze a papírt a nyomtatandó oldalával lefelé a tálcába, majd nyomja be a nyomtatóba ütközésig.

A papír túl fog érni a tálca szélén.

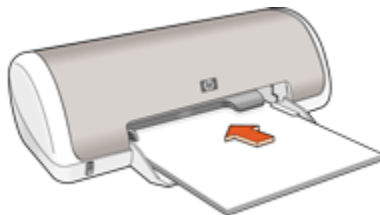

3. A papírszabályzót csúsztassa szorosan a papír széléhez.

Nyomtatás

Megjegyzés: Ha szoftver rendelkezik fotónyomtatási funkcióval, akkor kövesse annak utasításait. Ellenkező esetben kövesse az alábbi utasításokat.

1. Nyissa meg a [Nyomtató tulajdonságai](#) párbeszédpanelt.

2. A **Nyomtatási parancsikonok** lapon a dokumentum típusánál válassza a **Fotónyomtatás-fehér kerettel** értéket, majd adja meg a következő beállításokat:

- **Nyomtatási minőség:** **Normál**, **Legjobb** vagy **Maximum dpi**
- **Papírtípus:** A megfelelő fotópapírtípus
- **Papírméret:** A megfelelő fotópapírméret
- **Tájolás:** **Álló** vagy **Fekvő**

3. A fénykép nyomtatásához kattintson az **OK** gombra.

Használja a [Mi ez? súgót](#), ha többet szeretne megtudni a **Nyomtató tulajdonságai** párbeszédpanelben használt lehetőségekről.


5.10 Kicsi fényképek fehér kerettel

Irányelvek

- A fotónyomtatási jellemzők megismeréséhez tekintse meg a [fénykép javítása](#) oldalt.
- Pénz és tinta megtakarítása céljából a fényképek nyomtatásához használjon [HP általános fotópapír](#), [félfényes](#) papírt.
- Ellenőrizze, hogy sima fotópapírt használ-e. A fotópapírok meghajlásának megakadályozásával kapcsolatos tudnivalókért tekintse meg a [fotópapír tárolása](#) oldalt.
- Ne lépje túl a papírtálca kapacitását: legfeljebb 15 lap.

Előkészület a nyomtatásra

1. Csúsztassa el a papírszabályzót a bal oldalra.
2. Helyezze be a fotópapírt a nyomtatandó oldalával lefelé és a rövid szélével a nyomtató felé a tálca jobb oldalába. Tolja be a papírt ütközésig a nyomtatóba.

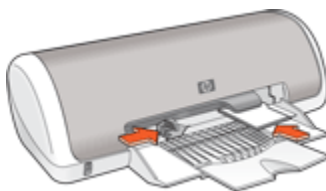

3. A papírszabályzót csúsztassa szorosan a papír széléhez.

Nyomtatás

Megjegyzés: Ha szoftver rendelkezik fotónyomtatási funkcióval, akkor kövesse annak utasításait. Ellenkező esetben kövesse az alábbi utasításokat.

1. Nyissa meg a [Nyomtató tulajdonságai](#) párbeszédpanelét.
2. A **Nyomtatási parancsikonok** lapon a dokumentum típusánál válassza a **Fotónyomtatás-fehér kerettel** értéket, majd adja meg a következő beállításokat:
 - **Nyomtatási minőség:** Normál, Legjobb vagy Maximum dpi
 - **Papírtípus:** A megfelelő fotópapírtípus
 - **Papírméret:** A megfelelő fotópapírméret
 - **Tájolás:** Álló vagy Fekvő
3. A fénykép nyomtatásához kattintson az **OK** gombra.

Használja a [Mi ez? súgót](#), ha többet szeretne megtudni a **Nyomtató tulajdonságai** párbeszédpanelben használt lehetőségekről.

5.11 Keret nélküli fényképek


Irányelvek

- Ha 4x6 hüvelykes 0,5 hüvelykes füllel (10x15 cm 1,25 cm-es füllel) rendelkező fotópapírra nyomtat, három oldal szegély nélküli lesz, a negyedik oldalon lesz egy kis szegély, ami teljesen eltűnik a letéphető fül eltávolítása után.
- A fotónyomtatási jellemzők megismeréséhez tekintse meg a [fénykép javítása](#) oldalt.
- Pénz és tinta megtakarítása céljából a fényképek nyomtatásához használjon [HP általános fotópapír](#), [félfényes](#) papírt.
- Ellenőrizze, hogy sima fotópapírt használ-e. A fotópapírok meghajlásának megakadályozásával kapcsolatos tudnivalókért tekintse meg a [fotópapír tárolása](#) oldalt.
- Ne nyomtasson keret nélküli fényképeket [tintahelyettesítő módban](#). A nyomtatóban mindig két nyomtatópatron legyen behelyezve.
- Ne lépje túl a papírtálca kapacitását: legfeljebb 15 lap.

Előkészület a nyomtatásra

1. Csúsztassa el a papírszabályzót a bal oldalra.

2. Helyezze be a fotópapírt a nyomtatandó oldalával lefelé és a rövid szélével a nyomtató felé a tálca jobb oldalába. Ha letéphető füllel rendelkező fotópapírt használ, ellenőrizze, hogy a fül a nyomtatótól távolabbi oldalon van-e. Tolja be a papírt ütközésig a nyomtatóba.

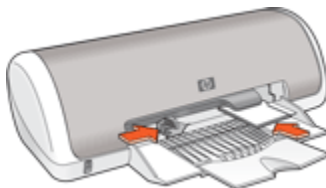


3. A papírszabályzót csúsztassa szorosan a papír széléhez.

Nyomtatás


Megjegyzés: Ha szoftver rendelkezik fotónyomtatási funkcióval, akkor kövesse annak utasításait. Ellenkező esetben kövesse az alábbi utasításokat.

1. Nyissa meg a **Nyomtató tulajdonságai** párbeszédpanelt.
2. A **Nyomtatási parancsikonok** lapon a dokumentum típusánál válassza a **Fotónyomtatás-keret nélkül** értéket, majd adja meg a következő beállításokat:
 - **Nyomtatási minőség:** **Normál**, **Legjobb** vagy **Maximum dpi**
 - **Papírtípus:** A megfelelő fotópapírtípus
 - **Papírméret:** A megfelelő fotópapírméret
 - **Tájolás:** **Álló** vagy **Fekvő**
3. A fénykép nyomtatásához kattintson az **OK** gombra.

Ha letéphető füllel rendelkező 4 x 6 hüvelykes fotópapírra nyomtat, a nyomtatnak egyáltalán nem lesz szegélye a letéphető rész eltávolítása után.

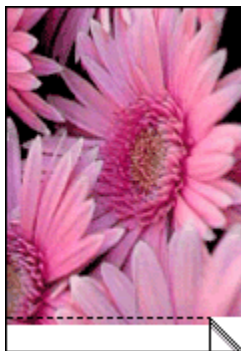

Ha letéphető fül nélküli 4 x 6 hüvelykes fotópapírra nyomtat, akkor a nyomatnak csak az alján lesz szegély, a másik három oldalán nem.

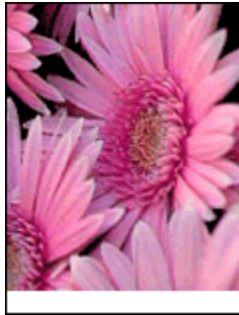

Használja a [Mi ez? súgót](#), ha többet szeretne megtudni a **Nyomtató tulajdonságai** párbeszédpanelben használt lehetőségekről.

6 Egyéb dokumentumok nyomtatása



E-mail



Levelek



Dokumentumok



Borítékok



Címkék



Brosúrák



Üdvözlőkártyák



Fóliák



Kartotéklapok



Vasalható nyomóminták

Nyomtatási tippek

Az [itt található nyomtatási tippek](#) segítségével minimális ráfordítással és erőfeszítéssel biztosíthatja a legjobb nyomtatási minőséget.

Nyomtatószoftver

Ismerje meg a [nyomtatószoftvert](#).

6.1 E-mail

Irányelvek


Ne lépje túl a papírtálca kapacitását: legfeljebb 80 lap.

Előkészület a nyomtatásra

1. Csúsztassa el a papírszabályzót a bal oldalra.

2. Helyezze a papírt a nyomtatandó oldalával lefelé a tálcába, majd nyomja be a nyomtatóba ütközésig.

A papír túl fog érní a tálca szélén.

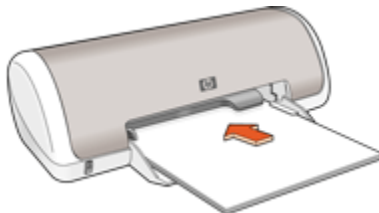

3. A papírszabályzót csúsztassa szorosan a papír széléhez.

Nyomtatás

1. Nyissa meg a [Nyomtató tulajdonságai](#) párbeszédpanelt.
2. A **Nyomtatási parancsikonok** lapon kattintson az **Általános, mindennapi nyomtatás** vagy a **Gyors/gazdaságos nyomtatás** pontra, majd adja meg a következő nyomtatási beállításokat:
 - **Papírméret:** A megfelelő papírméret
 - **Papírtípus:** **Sima papír**
 - Igény szerint válassza ki a [nyomtatási minőség](#) beállításokat.
3. Szükség szerint válasszon ki bármilyen más nyomtatási beállítást, majd kattintson az **OK** gombra.

Használja a [Mi ez? súgót](#), ha többet szeretne megtudni a **Nyomtató tulajdonságai** párbeszédpanelben használt lehetőségekről.

6.2 Levelek


Írányelvek

- Borítéknyomtatáshoz segítséget a [borítékok](#) oldalon találhat.
- Ne lépje túl a papírtálca kapacitását: legfeljebb 80 lap.

Előkészület a nyomtatásra

1. Csúsztassa el a papírszabályzót a bal oldalra.
2. Helyezze a papírt a nyomtatandó oldalával lefelé a tálcába, majd nyomja be a nyomtatóba ütközésig.

A papír túl fog érní a tálca szélén.

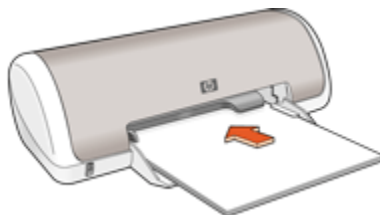

3. A papírszabályzót csúsztassa szorosan a papír széléhez.

Nyomtatás

1. Nyissa meg a [Nyomtató tulajdonságai](#) párbeszédpanelét.
2. A **Nyomtatási parancsikonok** lapon kattintson az **Általános, mindennapi nyomtatás** pontra, majd adja meg a következő nyomtatási beállításokat:
 - **Papírméret:** A megfelelő papírméret
 - **Papírtípus:** Sima papír
 - Igény szerint válassza ki a [nyomtatási minőség](#) beállításokat.
3. Szükség szerint válasszon ki bármilyen más nyomtatási beállítást, majd kattintson az **OK** gombra.

Használja a [Mi ez? súgót](#), ha többet szeretne megtudni a **Nyomtató tulajdonságai** párbeszédpanelben használt lehetőségekről.

6.3 Dokumentumok


Írányelvek

- A piszkozatokhoz használja a [Gyors/gazdaságos nyomtatást](#).
- Ne lépje túl a papírtálca kapacitását: legfeljebb 80 lap.

Előkészület a nyomtatásra

1. Csúsztassa el a papírszabályzót a bal oldalra.
2. Helyezze a papírt a nyomtatandó oldalával lefelé a tálcába, majd nyomja be a nyomtatóba ütközésig.

A papír túl fog érni a tálca szélén.

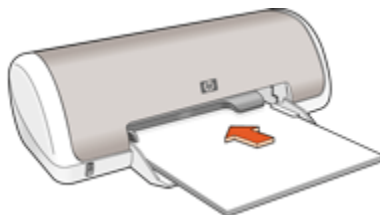

3. A papírszabályzót csúsztassa szorosan a papír széléhez.

Nyomtatás

1. Nyissa meg a [Nyomtató tulajdonságai](#) párbeszédpanelt.
2. A **Nyomtatási parancsikonok** lapon kattintson az **Általános, mindennapi nyomtatás** pontra, majd adja meg a következő nyomtatási beállításokat:
 - **Papírméret:** A megfelelő papírméret
 - **Papírtípus:** Sima papír
 - Igény szerint válassza ki a [nyomtatási minőség](#) beállításokat.
3. Szükség szerint válasszon ki bármilyen más nyomtatási beállítást, majd kattintson az **OK** gombra.

Használja a [Mi ez? súgót](#), ha többet szeretne megtudni a **Nyomtató tulajdonságai** párbeszédpanelben használt lehetőségekről.

6.4 Borítékok


Írányelvek

- Kerülje a következő tulajdonságú borítékok használatát:
 - Kapcsokat vagy ablakokat tartalmaz
 - Vastag, szabálytalan vagy görbe élei vannak
 - Fényes vagy dombormintás
 - Gyűrött, szakadt vagy egyéb módon sérült
- Mielőtt a papírtálcára helyezné a borítékokat, igazítsa egymáshoz a széleiket.
- Ne lépje túl a papírtálca kapacitását: legfeljebb 10 boríték.

Előkészület a nyomtatásra

1. Csúsztassa el a papírszabályzót a bal oldalra.

2. Helyezze a borítékokat a papírtálca jobb oldalára a nyomtatandó oldalukkal lefelé úgy, hogy a fülük balra nézzen. Tolja be a borítékokat ütközésig a nyomtatóba.

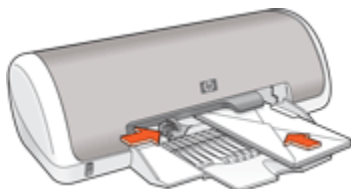

3. A papírszabályzót csúsztassa szorosan a borítékok széléhez.

Nyomtatás

1. Nyissa meg a [Nyomtató tulajdonságai](#) párbeszédpanelt.
2. Kattintson a **Papír/Minőség** fülre, majd adja meg a következő beállításokat:
 - **Méret:** A megfelelő borítékméret
 - **Típus:** Sima papír
3. Szükség szerint válasszon ki bármilyen más nyomtatási beállítást, majd kattintson az **OK** gombra.

Használja a [Mi ez? súgót](#), ha többet szeretne megtudni a **Nyomtató tulajdonságai** párbeszédpanelben használt lehetőségekről.

6.5 Címkék


Írányelvek

- Csak olyan címkét használjon, amelyet kifejezetten tintasugaras nyomtatóhoz terveztek.
- Csak teljes címkeíveket használjon.
- Győződjön meg róla, hogy a lapok nem ragadnak, nem gyűrődtek, és nincsenek elválva a hátsó védőrétegtől.
- Ne lépje túl a papírtálca kapacitását: legfeljebb 15 címkeív (csak letter vagy A4-es méretű íveket használjon).

Előkészület a nyomtatásra

1. Csúsztassa el a papírszabályzót a bal oldalra.
2. Pörgesse át a címkeíveket, hogy elválassza őket egymástól, majd igazítsa össze a széleiket.

3. Helyezze a címkeíveket a címkeoldalukkal lefelé a papírtálcába, majd nyomja be az íveket a nyomtatóba ütközésig.

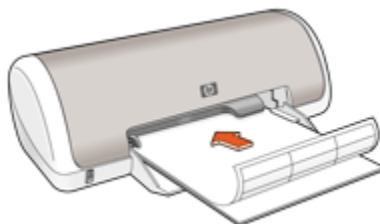

4. A papírszabályzót csúsztassa szorosan a lapok széleihez.

Nyomtatás

1. Nyissa meg a [Nyomtató tulajdonságai](#) párbeszédpanelt.
2. A **Nyomtatási parancsikonok** lapon kattintson az **Általános, mindennapi nyomtatás** vagy a **Gyors/gazdaságos nyomtatás** pontra, majd adja meg a következő nyomtatási beállításokat:
 - **Papírméret:** A megfelelő papírméret
 - **Papírtípus:** Sima papír
 - Igény szerint válassza ki a [nyomtatási minőség](#) beállításokat.
3. Szükség szerint válasszon ki bármilyen más nyomtatási beállítást, majd kattintson az **OK** gombra.

Használja a [Mi ez? súgót](#), ha többet szeretne megtudni a **Nyomtató tulajdonságai** párbeszédpanelben használt lehetőségekről.

6.6 Brosúrák


Irányelvek

- A kiváló eredményhez használjon HP broszúra- és szórólappapírt.
- Ne lépje túl a papírtálca kapacitását: legfeljebb 30 lap.

Előkészület a nyomtatásra

1. Csúsztassa el a papírszabályzót a bal oldalra.
2. Helyezze a papírt a nyomtatandó oldalával lefelé a tálcába, majd nyomja be a nyomtatóba ütközésig.

A papír túl fog érni a tálca szélén.

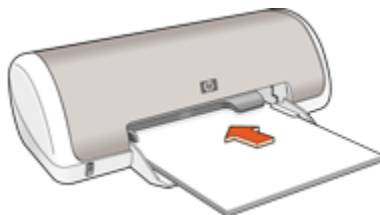

3. A papírszabályzót csúsztassa szorosan a papír széléhez.

Nyomtatás

1. Nyissa meg a **Nyomtató tulajdonságai** párbeszédpanelét.
2. A **Nyomtatási parancsikonok** lapon kattintson az **Általános, mindennapi nyomtatás** pontra, majd adja meg a következő nyomtatási beállításokat:
 - **Papírméret:** A megfelelő papírméret
 - **Papírtípus:** A megfelelő brosúra papírtípus
 - Igény szerint válassza ki a **nyomtatási minőség** beállításokat.
3. Szükség szerint válasszon ki bármilyen más nyomtatási beállítást, majd kattintson az **OK** gombra.

Használja a **Mi ez? súgót**, ha többet szeretne megtudni a **Nyomtató tulajdonságai** párbeszédpanelben használt lehetőségekről.


6.7 Üdvözlőkártyák

Irányelvek

- Hajtsa ki az előre hajtogatott kártyákat, majd helyezze őket a papírtálcába.
- A kiváló eredményhez használjon HP üdvözlőkártya papírt.
- Ne lépje túl a papírtálca kapacitását: legfeljebb 20 kártya.

Előkészület a nyomtatásra

1. Csúsztassa el a papírszabályzót a bal oldalra.
2. Pörgesse át a kártyákat, hogy elválassza őket egymástól, majd igazítsa össze a széleiket.
3. Helyezze az üdvözlőkártyákat a nyomtatandó oldalukkal lefelé a papírtálcába. Tolja be a kártyákat ütközésig a nyomtatóba.

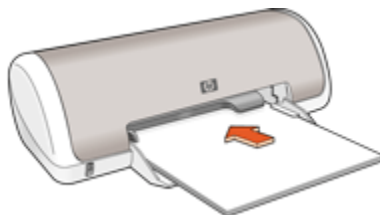

4. A papírszabályzót csúsztassa szorosan a papír széléhez.

Nyomtatás

Megjegyzés: Ha szoftver rendelkezik üdvözlőkártya-nyomtatási funkcióval, akkor kövesse annak utasításait. Ellentéző esetben kövesse az alábbi utasításokat.

1. Nyissa meg a [Nyomtató tulajdonságai](#) párbeszédpanelét.
2. Kattintson a **Papír/Minőség** fülre, majd adja meg a következő beállításokat:
 - **Méret:** A megfelelő kártyaméret
 - **Típus:** A megfelelő kártyatípus
 - Igény szerint válassza ki a [nyomtatási minőség](#) beállításokat.
3. Szükség szerint válasszon ki bármilyen más nyomtatási beállítást, majd kattintson az **OK** gombra.

Használja a [Mi ez? súgót](#), ha többet szeretne megtudni a **Nyomtató tulajdonságai** párbeszédpanelben használt lehetőségekről.


6.8 Fóliák

Irányelvek

- A kiváló eredmény eléréséhez használjon HP prémium tintasugaras írásvetítő fóliát.
- Ne lépje túl a papírtálca kapacitását: legfeljebb 20 fólia.

Előkészület a nyomtatásra

1. Csúsztassa el a papírszabályzót a bal oldalra.
2. Tegye a fóliákat a nyomtatandó oldalukkal lefelé a papírtálcába úgy, hogy a ragasztócsík felfelé és a nyomtató felé nézzen.

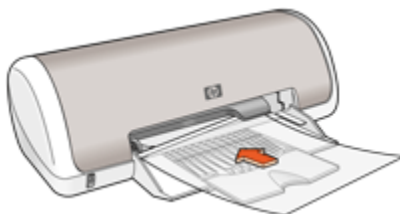

3. Amíg lehet, óvatosan nyomja az írásvetítő fóliákat a nyomtatóba úgy, hogy a ragasztócsíkok ne akadjanak egymásba.
4. A papírszabályzót csúsztassa szorosan a fóliák széléhez.

Nyomtatás

1. Nyissa meg a [Nyomtató tulajdonságai](#) párbeszédpanelt.
2. A **Nyomtatási parancsikonok** lapon kattintson az **Általános, mindennapi nyomtatás** pontra, majd adja meg a következő nyomtatási beállításokat:
 - **Papírméret:** A megfelelő papírméret
 - **Papírtípus:** A megfelelő írásvetítő fólia
 - Igény szerint válassza ki a [nyomtatási minőség](#) beállításokat.
3. Szükség szerint válasszon ki bármilyen más nyomtatási beállítást, majd kattintson az **OK** gombra.

Használja a [Mi ez? súgót](#), ha többet szeretne megtudni a **Nyomtató tulajdonságai** párbeszédpanelben használt lehetőségekről.


6.9 Kartotéklapok és más kisméretű hordozók

Írányelvek

- Csak a nyomtató papírméret-specifikációinak megfelelő méretű kártyákat és kisméretű hordozókat használjon. A specifikációkat a nyomtatóval kapott referencia útmutató tartalmazza.
- Ne lépje túl a papírtálca kapacitását: legfeljebb 20 kártya.

Előkészület a nyomtatásra

1. Csúsztassa el a papírszabályzót a bal oldalra.
2. Helyezze a kártyákat a nyomtatandó oldalukkal lefelé a tálca jobb oldalára úgy, hogy a rövid szélük a nyomtató felé nézzen. Tolja be a kártyákat ütközésig a nyomtatóba.

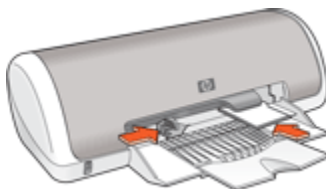

3. A papírszabályzót csúsztassa szorosan a papír széléhez.

Nyomtatás

1. Nyissa meg a **Nyomtató tulajdonságai** párbeszédpanelt.
2. Kattintson a **Papír/Minőség** fülre, majd adja meg a következő beállításokat:
 - **Méret:** A megfelelő papírméret
 - **Típus:** A megfelelő papírtípus
 - Igény szerint válassza ki a **nyomtatási minőség** beállításokat.
3. Szükség szerint válasszon ki bármilyen más nyomtatási beállítást, majd kattintson az **OK** gombra.

Használja a **Mi ez? súgót**, ha többet szeretne megtudni a **Nyomtató tulajdonságai** párbeszédpanelben használt lehetőségekről.

6.10 Vasalható nyomóminták

Írányelvek

- A kiváló eredményhez használjon HP vasalható nyomómintákat.
- Tükrökép nyomtatásakor a szöveg és a képek vízszintesen megcserélődnek a számítógép képernyőjén látottakhoz képest.




- Ne lépje túl a papírtálca kapacitását: legfeljebb 10 vasalható nyomóminta.

Előkészület a nyomtatásra

1. Csúsztassa el a papírszabályzót a bal oldalra.
2. Helyezze a vasalható nyomómintát a nyomtatandó oldalával lefelé a papírtálcába, majd nyomja be a nyomtatóba ütközésig.

A papír túl fog érní a tálca szélén.

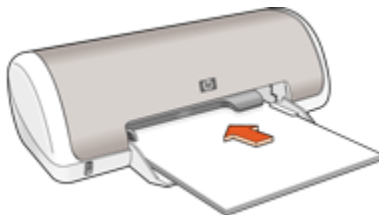

3. A papírszabályzót csúsztassa szorosan a papír széléhez.

Nyomtatás

Megjegyzés: Ha a szoftver rendelkezik vasalható nyomómintás nyomtatási funkcióval, akkor kövesse annak utasításait. Ellérő esetben kövesse az alábbi utasításokat.

1. Nyissa meg a **Nyomtató tulajdonságai** párbeszédpanelt, majd válassza a következőt:
2. Kattintson a **Papír/Minőség** fülre, majd adja meg a következő beállításokat:
 - **Méret:** A megfelelő papírméret
 - **Típus:** **Sima papír**
 - **Nyomtatási minőség:** **Normál** vagy **Legjobb**
3. Kattintson az **Alapbeállítások** fülre, majd adja meg a következő nyomtatási beállítást:
 - **Tájolás:** **Tükörkép**
4. Szükség szerint válasszon ki bármilyen más nyomtatási beállítást, majd kattintson az **OK** gombra.

Használja a **Mi ez? sűgót**, ha többet szeretne megtudni a **Nyomtató tulajdonságai** párbeszédpanelben használt lehetőségekről.

7 Nyomtatási tippek

Időtakarékosság

- Használja a [Nyomtatási parancsikonok](#) lapot.
- A gyakran nyomtatott dokumentumokhoz hozzon létre [Nyomtatási feladat gyorsbeállításokat](#).
- A [nyomtató alapértelmezett értékeit](#) állítsa be a gyakran használt opciókra.
- Használja az [előlről hátra](#) nyomtatási elrendezést.

Pénzmegtakarítás


- Használja a [Gyors/gazdaságos nyomtatást](#).
- Pénz és tinta megtakarítása céljából a fényképek nyomtatásához használjon [HP általános fotópapírt](#).

Nyomtatás minőségének javítása

- Nyomtatás előtt [tekintse meg](#) a dokumentumot.
- Használja a megfelelő [papírtípust](#).
- Használja a megfelelő [nyomtatási minőséget](#).
- Nyomtasson [egydi papírméretre](#).

7.1 Nyomtatási parancsikonok

A [Nyomtatási parancsikonok](#) lap segítségével egyszerűen be lehet állítani a dokumentum nyomtatásának opcióit.

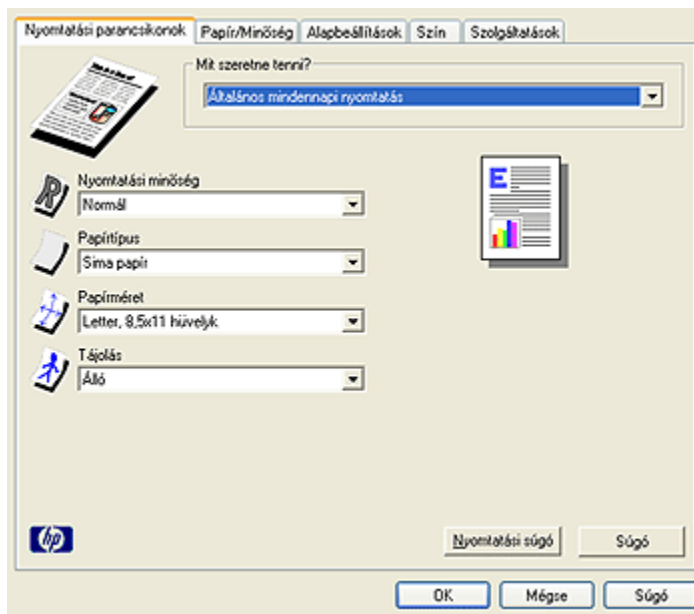

A **Nyomatási parancsikonok** lap segítségével a következő feladatok végezhetők el:

- [Általános, mindennapi nyomtatás](#)
- [Keret nélküli fényképanyomtatás](#)
- [Fényképanyomtatás fehér kerettel](#)
- [Gyors/gazdaságos nyomtatás](#)

7.1.1 Általános, mindennapi nyomtatás

A gyors nyomtatáshoz használja az **Általános, mindennapi nyomtatás** lehetőséget.

- [Dokumentumok](#)
- [E-mail](#)

7.2 Gyors/gazdaságos nyomtatás

Gyorsan készíthet vázlat minőségű nyomtatokat a Gyors/gazdaságos nyomtatás segítségével.

A Gyors/gazdaságos nyomtatás használatához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a [Nyomtató tulajdonságai](#) párbeszédpanelt.

2. A **Nyomtatási parancsikonok** lapon a legördülő listában válassza a **Gyors/gazdaságos nyomtatás** pontot.
3. Adja meg a használni kívánt nyomtatási beállításokat.
4. A nyomtatási beállítások megadása után kattintson az **OK** gombra.

Használja a [Mi ez? súgót](#), ha többet szeretne megtudni a **Nyomtató tulajdonságai** párbeszédpanelben használt lehetőségekről.

7.3 Nyomtatási feladat gyorsbeállítások

Használja a nyomtatási feladat gyorsbeállításokat a gyakran használt beállításokkal való nyomtatáshoz, illetve a nyomtatási beállítások elmentéséhez.


Ha például gyakran nyomtat borítékokat, készíthet egy olyan nyomtatási feladatot, amely tartalmazza mindazokat a papírméretre, nyomtatási minőségre és tájolásra vonatkozó beállításokat, amelyeket borítéknyomtatásnál általában használni szokott. Ezután boríték nyomtatásakor már nem kell külön-külön megadnia a beállításokat, elegendő kiválasztania az elkészített nyomtatási feladatot.

Készítsen saját nyomtatási feladatot, vagy használja fel a **Nyomtatási feladat gyorsbeállítások** legördülő listából elérhető speciális feladatokat.

Nyomtatási feladat gyorsbeállítás használata

Nyomtatási feladat gyorsbeállítás használatához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a [Nyomtató tulajdonságai](#) párbeszédpanelt.
2. Válassza ki a használni kívánt nyomtatási feladatot a legördülő listából.

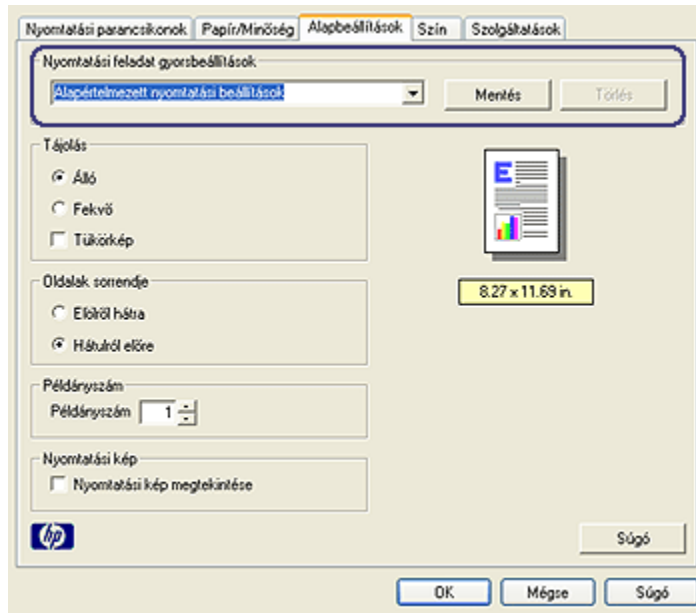

3. Kattintson az **OK** gombra.

Megjegyzés: Az alapértelmezett nyomtatási beállítások visszaállításához a **Nyomatási feladat gyorsbeállítások** legördülő listából válassza az **Alapértelmezett nyomtatási beállítások** elemet, és kattintson az **OK** gombra.

Nyomatási feladat gyorsbeállítás létrehozása

Nyomatási feladat gyorsbeállítás létrehozásához kövesse az alábbi lépéseket:

Megjegyzés: A nyomtatószoftver legfeljebb 25 nyomtatási feladat gyorsbeállítást tud elmenteni.

1. Nyissa meg a **Nyomtató tulajdonságai** párbeszédpanelt.
2. Válassza ki az új nyomtatási feladatban használni kívánt opciókat.
3. Írja be az új nyomtatási feladat nevét a **Nyomatási feladat gyorsbeállítások** legördülő listában, majd kattintson a **Mentés** gombra.

A nyomtatási feladat gyorsbeállítás felkerült a legördülő listára.

Megjegyzés: Ha a nyomtatási feladathoz további lehetőségeket vesz fel, át kell neveznie a nyomtatási feladatot, majd az **OK** gombra kell kattintania.

Nyomtatási feladat gyorsbeállítás törlése

Nyomtatási feladat gyorsbeállítás törléséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a **Nyomtató tulajdonságai** párbeszédpanelét.
2. Válassza ki a törölni kívánt nyomtatási feladatot a legördülő listából, majd kattintson a **Törlés** gombra.

Megjegyzés: Egyes nyomtatási feladat gyorsbeállítások nem törölhetők.


7.4 Nyomtató alapértelmezett beállításainak megváltoztatása

A nyomtató a dokumentumok nyomtatásához az alapértelmezett beállításokat használja, hacsak a **Nyomtató tulajdonságai** párbeszédpanelben nem ad meg egyéb értékeket.

Időtakarékosság érdekében a nyomtató alapértelmezett beállításainak az Ön által gyakran használt értékeket adja meg. Így, amikor a nyomtatót használja, nem kell ezeket az értékeket beállítania.

Kövesse az alábbi lépéseket a nyomtató alapértelmezett beállításainak módosításához:

1. Kattintson a nyomtató tálcáikonjára.

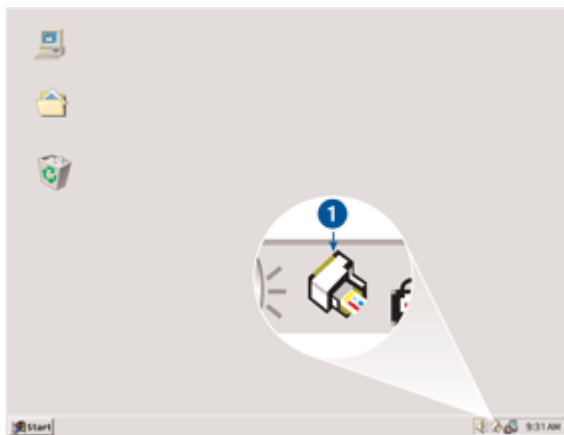

1. Nyomtató tálcáikonja

Megjelenik a **Nyomtató tulajdonságai** párbeszédpanel.

2. Válassza ki az alapértelmezett beállításként használni kívánt lehetőségeket.

3. Kattintson az **OK** gombra.

Megjelenik egy párbeszédpanel, melyen az áll, hogy a nyomtató minden nyomtatás alkalmával az új beállításokat fogja alkalmazni. Ha nem szeretné, hogy a párbeszédpanel legközelebb is megjelenjen, jelölje be a **Legközelebb ne jelenjen meg** négyzetet.


4. Az új alapértelmezett nyomtatási beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.

7.5 Oldalak sorrendjének beállítása

Az oldalak sorrendjének beállításával lehet meghatározni, hogy a dokumentum oldalai milyen sorrendben kerüljenek nyomtatásra. Gyakran az a célszerű, hogy a nyomtatás befejeztével a dokumentum első oldala legyen utoljára kinyomtatva, így a teljes dokumentum a nyomtatott oldalakkal felfelé fog elhelyezkedni.

Az oldalsorrend beállításához kövesse az alábbi lépést:

1. Nyissa meg a **Nyomtató tulajdonságai** párbeszédpanelét.
2. Kattintson az **Alapbeállítások** fülre.

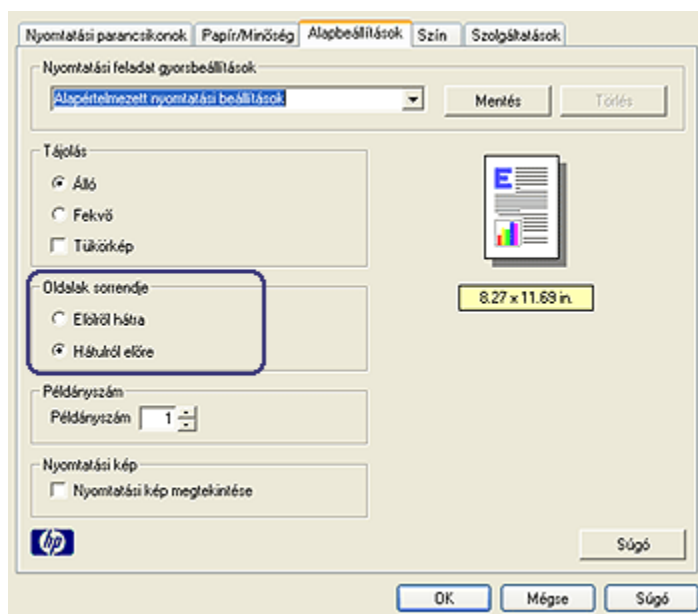

3. Válassza az alábbi lehetőségek egyikét:

- **Hátulról előre:** A dokumentum utolsó oldalát elsőként nyomtatja ki. A nyomtatáskor időt takarít meg, mivel nem kell a dokumentum lapjait átrendezni. A legtöbb nyomtatási feladat számára ez a megfelelő beállítás.
 - **Előlről hátra:** A dokumentum első oldalát elsőként nyomtatja ki.
4. Szükség szerint válasszon ki bármilyen más nyomtatási beállítást, majd kattintson az **OK** gombra.


Használja a **Mi ez? súgót**, ha többet szeretne megtudni a **Nyomtató tulajdonságai** párbeszédpanelben használt lehetőségekről.

7.6 Nyomtatási kép

Idő- és pénzmegtakarítás végett nyomtatás előtt a számítógépen tekintse meg a dokumentumot. Ha a megtekintési kép nem olyan, mint amelyet szeretne, zárja be a megtekintőablakot, és végezze el a dokumentumon a szükséges változtatásokat.

A dokumentum megtekintéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a **Nyomtató tulajdonságai** párbeszédpanelt.
2. Kattintson az **Alapbeállítások** fülre.

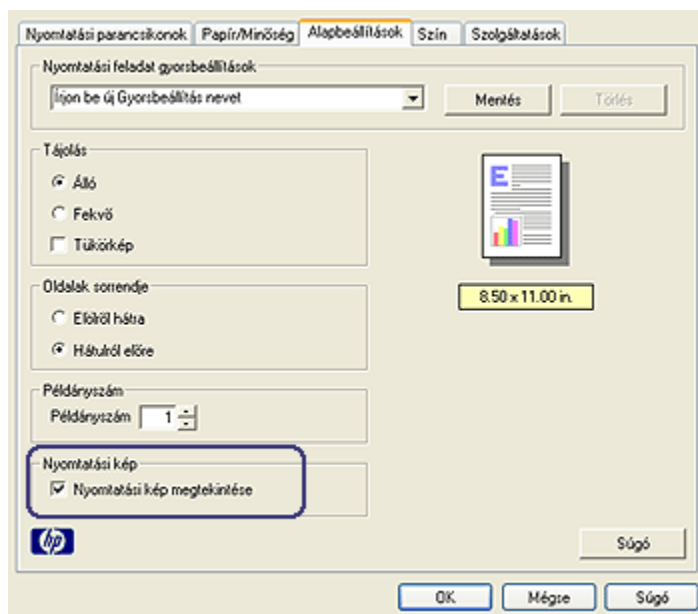

3. Jelölje be a **Nyomatatási kép megtekintése** négyzetet.
4. Szükség szerint válasszon ki bármilyen más nyomtatási beállítást, majd kattintson az **OK** gombra.

A dokumentum nyomtatása előtt megjelenik a megtekintési kép.

5. Tegye az alábbiak egyikét:

- A dokumentum nyomtatásához kattintson a **Fájl**, majd a **Nyomtatás a HP Deskjetre** menüpontra.
- A nyomtatás törléséhez kattintson a **Fájl**, majd a **Nyomtatás megszakítása** menüpontra. A dokumentum ismételt nyomtatása előtt igény szerint módosítsa a nyomtatási beállításokat.

7.7 Papírtípus kiválasztása

Egy konkrét papírtípus kiválasztásához kövesse a következő lépéseket:

1. Nyissa meg a **Nyomtató tulajdonságai** párbeszédpanelt.
2. Kattintson a **Nyomtatási parancsikonok** vagy a **Papír/Minőség** fülre.
3. Tekintse a megfelelő legördülő listát:

Lap	Legördülő lista
Nyomtatási parancsikonok	Papírtípus
Papír/Minőség	Típus

Megjegyzés: A papírtípust nem szükséges mindkét lapon beállítani.

4. A legördülő listában kattintson a papírtípusra.
5. Szükség szerint válasszon ki bármilyen más nyomtatási beállítást, majd kattintson az **OK** gombra.

7.8 Nyomtatási minőség kiválasztása

A nyomtatási minőség kiválasztásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a **Nyomtató tulajdonságai** párbeszédpanelt.
2. Kattintson a **Nyomtatási parancsikonok** vagy a **Papír/Minőség** fülre.
3. A **Nyomtatási minőség** legördülő listából válasszon ki egyet az alábbiak közül:

Megjegyzés: A **Nyomtatási parancsikonok** lapon lévő nyomtatási minőségek elérhetősége a nyomtatott dokumentum típusától függően változik.

- **Gyorsvázlat:** A legkevesebb tintafelhasználás mellett a leggyorsabban nyomtat.

- **Gyors normál:** Gyorsabban nyomtat, mint Normál beállítás esetén, és jobb minőségben, mint Gyorsvázlat módban.
- **Normál:** A nyomtatási minőség és sebesség között a legjobb egyensúlyt kínálja. A legtöbb dokumentum számára ez a megfelelő beállítás.
- **Legjobb:** Kiváló minőségű nyomtatást biztosít.
- **Maximum dpi:** A legjobb minőségű nyomtatást biztosítja, azonban hosszabb időt vesz igénybe, mint a Legjobb beállítás, és nagy lemezterületet igényel.

7.9 Egyedi papírméret beállítása

Speciális méretű papírra való nyomtatáshoz használja az **Egyedi papírméret** párbeszédpanelt.

Egyedi papírméret megadása

Egyedi papírméret megadásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a **Nyomtató tulajdonságai** párbeszédpanelt.
2. Kattintson a **Papír/Minőség** fülre.
3. Kattintson az **Egyedi** gombra.

Megjelenik az **Egyedi papírméret** párbeszédpanel.

The image shows a Windows-style dialog box titled 'Egyedi papírméret' (Custom Paper Size). At the top, there is a 'Név' (Name) section with a dropdown menu showing '1 Egyedi' and a 'Mentés' (Save) button. Below this, the 'Papírméret' (Paper Size) section contains two input fields: 'Szélesség' (Width) with the value '8.5' and 'Hosszúság' (Length) with the value '14.0'. To the right of these fields is the 'Mértékegység' (Unit) section, which has two radio buttons: 'Hüvelyk' (Inch) which is selected, and 'Milliméter' (Millimeter). At the bottom of the dialog are two buttons: 'OK' and 'Mégse' (Cancel).

4. Kattintson egy egyedi papírméretre a **Név** legördülő listában.
5. Adja meg a papír méreteit a **Szélesség** és a **Hosszúság** mezőkben.

A papírméretek legkisebb és legnagyobb értékei a mezők alatt láthatók.

6. Kattintson a mértékegységre: **Hüvelyk** vagy **Milliméter**.
7. Az egyedi papírméret elmentéséhez kattintson a **Mentés** gombra.

8. Az **Egyedi papírméret** párbeszédpanel bezárásához kattintson az **OK** gombra.

8 Nyomtatószoftver

Ismerje meg, hogyan használhatja a szoftver ezen jellemzőit:

- A nyomtatási opciók kiválasztásához használja a **Nyomtató tulajdonságai** párbeszédpanel.
- A nyomtatási beállításokat gyorsan megadhatja a **Nyomtatási parancsikonok** lap segítségével.
- Használja a **Mi ez? súgót**, ha többet szeretne megtudni az egyes nyomtatási lehetőségekről.
- Hasznos információkért tekintse meg az **Eszköz állapota ablakot**.

8.1 Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanel

A nyomtatót a számítógépére telepített szoftver vezérli. A dokumentumok nyomtatási beállításainak módosítását a nyomtatószoftver, más néven a *nyomtató illesztőprogram* segítségével végezze.

A nyomtató beállításainak megváltoztatásához nyissa meg a **Nyomtató tulajdonságai** párbeszédpanel.

Nyomtató beállításai párbeszédpanel


A **Nyomtató tulajdonsága** párbeszédpanel **Nyomtatási beállítások** párbeszédpanel néven is említik.

Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanel megnyitása

A **Nyomtató tulajdonságai** párbeszédpanel megnyitásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a nyomtatandó fájlt.
2. Kattintson a **Fájl**, a **Nyomtatás**, majd a **Tulajdonságok** vagy a **Beállítások** pontra.

Megjelenik a **Nyomtató tulajdonságai** párbeszédpanel.

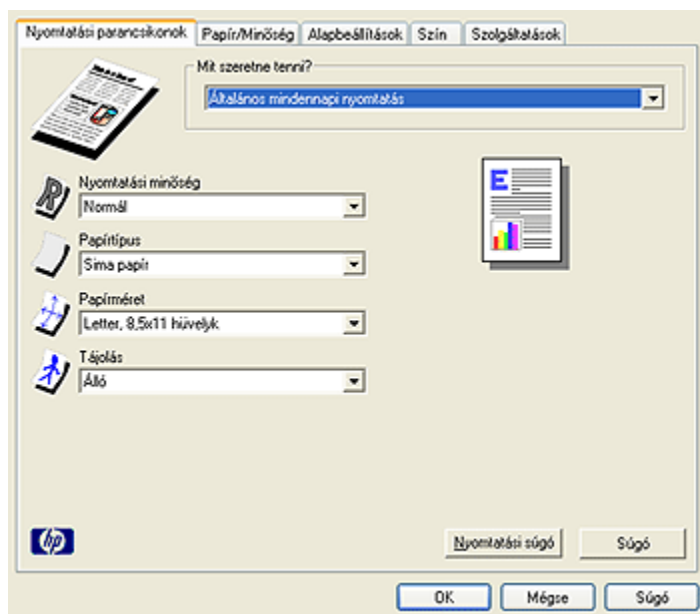

Mi ez? súgó

Használja a **Mi ez? súgót**, ha többet szeretne megtudni a **Nyomtató tulajdonságai** párbeszédpanelben használható lehetőségekről.

8.2 A Mi ez? súgó használata


Használja a **Mi ez? súgót**, ha többet szeretne megtudni a rendelkezésre álló nyomtatási lehetőségekről.

1. Mozgassa a kurzort azon elem fölé, melyről többet szeretne megtudni.
2. Kattintson a jobb egérgombbal.
Megjelenik a **Mi ez?** doboz.
3. Mozgassa a kurzort a **Mi ez?** doboz fölé, s kattintson a bal egérgombbal.
A tekintett elemről megjelenik egy magyarázat.



8.3 Eszköz állapota ablak

Az **Eszköz állapota ablak** minden alkalommal megjelenik, amikor a nyomtató nyomtat egy fájlt.

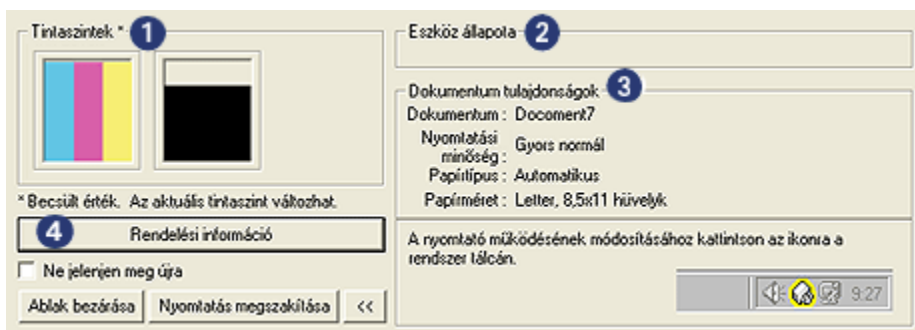

Az **Eszköz állapota ablakban** a következők jelennek meg:

1. **Tintaszintek:** Az egyes patronokban lévő tintamennyiség közelítő szintje.
2. **Eszköz állapota:** A nyomtató állapota. Például: **Sorvezérlés** vagy **Nyomtatás**.
3. **Dokumentum tulajdonságok:** Információk az aktuális nyomtatási feladról:
 - **Dokumentum:** Az éppen nyomtatás alatt álló dokumentum neve
 - **Nyomtatási minőség:** A használatban lévő nyomtatási minőség beállítása

- **Papírtípus:** A használatban lévő papír típusa
 - **Papírméret:** A használatban lévő papír mérete
4. **Rendelési információ:** A tartozékok és kellékek megrendeléséért a HP weboldalára irányítja Önt.

Ha az **Eszköz állapota ablakot** nem akarja minden nyomtatáskor megtekinteni, akkor jelölje be a **Ne jelenjen meg újra** négyzetet.

A nyomtatási feladat törléséhez kattintson a **Nyomtatás megszakítása** gombra.

Az **Eszköz állapota ablak** bezárásához kattintson az **Ablak bezárása** gombra.

9 Karbantartás

- Nyomtatópatronok behelyezése
- Nyomtatópatronok illesztése
- Nyomtatópatronok automatikus tisztítása
- A nyomtatópatronok kézi tisztítása
- Tesztoldal nyomtatása
- Becsült tintaszintek megtekintése
- A tinta eltávolítása a bőrről és a ruházatról
- Nyomtatópatronok kezelése
- A nyomtató házának karbantartása
- Nyomtató szerszámosládája

9.1 Nyomtatópatronok behelyezése

Nyomtatópatronok

A háromszínű nyomtatópatront mindig a nyomtatópatron foglalat *bal* oldali rekeszébe helyezze be.

A fekete nyomtatópatront a nyomtatópatron foglalat *jobb* oldali rekeszébe helyezze be.

Azonosítószámok

Nyomtatópatron vásárlása előtt ellenőrizze a helyes azonosítószámokat a nyomtató referencia útmutatójában.

Ezt az azonosítószámot megtalálja azon a nyomtatópatronon is, melyet ki akar cserélni.



1. Azonosítószám-címke


Tintahelyettesítő mód

A nyomtató egyetlen nyomtatópatronnal is képes működni. További információkért tekintse meg a [tintahelyettesítő mód](#) lapot.


Behelyezési utasítások

Nyomtatópatron behelyezése:

1. Nyomja meg az **Áramellátás** gombot a nyomtató bekapcsolásához.
2. Nyissa fel a nyomtató fedelét.
A foglalat a nyomtató közepére áll.
3. Nyomja le a nyomtatópatront, és csúsztassa ki a foglalatból.

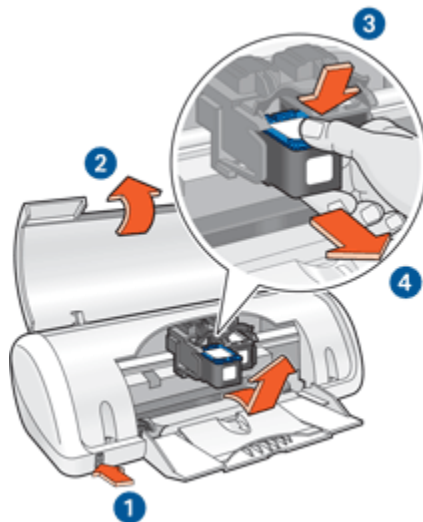


1. Nyomja meg az Áramellátás gombot
2. Emelje fel a fedelet
3. Nyomja le a nyomtatópatront
4. Csúsztassa ki a nyomtatópatront a foglalatból
4. Vegye ki a cserepatront a csomagolásból, és óvatosan távolítsa el a védőszalagot. Tartsa a nyomtatópatront úgy, hogy az alján lévő réz szalagok a nyomtató felé nézzenek.

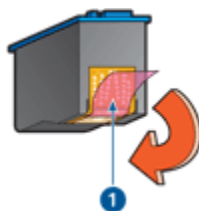


1. Csak a rózsaszín szalagot távolítsa el



Figyelem: Ne érintse meg a nyomtatópatron tintafúvókáit és réz érintkezőit! Érintésük tintahibákat, beszáradást és rossz érintkezést okozhat. Ne távolítsa el a réz szalagokat! Szükség van rájuk az elektromos csatlakozáshoz.

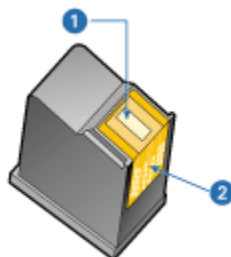

1. Tintafúvókák
2. Réz érintkezők
5. Enyhén felfelé mutató szögben tolja vissza a nyomtatópatront a foglalatba, amíg ellenállásba nem ütközik.

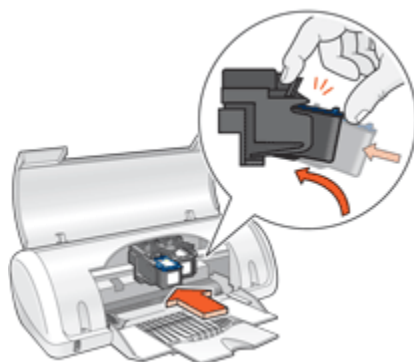

6. Tolja be a nyomtatópatront a foglalatba.

Egy kattantást hall, amikor a nyomtatópatron a helyére kerül.

7. Zárja be a nyomtató fedőlapját.

8. **Kalibrálja** a nyomtatót a legjobb minőség elérése érdekében.

A nyomtatópatronok tárolásáról szóló információkat megtalálja a [nyomtatópatronok tárolása](#) lapon.

Az üres nyomtatópatronok újrahasznosításáról szóló információkat megtalálja a [nyomtatópatronok újrahasznosítása](#) lapon.



Vigyázat: Mind az új, mind a használt nyomtatópatronokat tartsa gyermekek elől elzárt helyen!

9.2 Nyomtatópatronok illesztése

A nyomtatópatron behelyezése után a legjobb nyomtatási minőség elérése érdekében kalibrálja azt.

A nyomtatópatronok kalibrálása:

1. Tegyen sima, fehér papírt a papírtálcába.
2. Nyissa meg a nyomtató [Szerszámosládáját](#).
3. Kattintson a **Nyomtató illesztése** pontra.
4. Kattintson az **Illesztés** pontra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

9.3 Nyomtatópatronok automatikus tisztítása

Ha a kinyomtatott oldalakon vonalak és pontok hiányoznak, vagy ha azok tintacsíkokat tartalmaznak, a nyomtatópatronok valószínűleg tisztításra szorulnak, vagy [kifogyóban van bennük a tinta](#).

Ha a nyomtatópatronokban van tinta, a nyomtatópatronok automatikus tisztításához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a nyomtató [Szerszámosládáját](#).
2. Kattintson a **Nyomtatópatronok tisztítása** gombra.
3. Kattintson a **Tisztítás** gombra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Amennyiben dokumentumain a tisztítás után is hiányoznak vonalak vagy pontok, [cserélje](#) ki a nyomtatópatronokat.



Figyelem: Csak akkor tisztítsa meg a patronokat, amikor az szükséges. A szükségtelen tisztítással tintát pazarol, és megrövidíti a patron élettartamát.

9.4 Nyomtatópatronok kézi tisztítása

Ha a nyomtatót poros környezetben használja, piszok halmozódhat fel a burkolat alatt. Ilyen szennyeződésnek számít a por, hajsza, a szőnyegből vagy ruházatból származó szövegszál. Amikor ez a nyomtatópatronokra és a foglalatra kerül, akkor tintacsíkok és foltok jelenhetnek meg a kinyomtatott lapokon. A tintacsíkokat könnyen meg lehet szüntetni a patronok és a foglalat kézi megtisztításával.

Tisztítóeszközök összegyűjtése

A nyomtatópatronok és a foglalat megtisztításához az alábbiakra lesz szüksége.

- Desztillált víz
- Vattapálcikák vagy más puha, szálmentes anyag, amely nem fog a patronokhoz ragadni

Vigyázzon, hogy a tisztítás során ne kerüljön **tinta a kezére vagy a ruhájára**.

Felkészülés a tisztításra

1. Nyomja meg az **Áramellátás** gombot a nyomtató bekapcsolásához, majd emelje fel a nyomtató fedőlapját.
A foglalat a nyomtató közepére áll.
2. Húzza ki a hálózati tápkábelt a nyomtató hátuljából.
3. Távolítsa el a nyomtatópatronokat, és a tintafúvókák lapjával felfelé tegye őket egy darab papírra.



1. Tintafúvókák lapja




Figyelem: Ne hagyja a nyomtatópatronokat a nyomtatón kívül 30 percnél tovább!

Tisztítási utasítások

1. Enyhén nedvesítse meg a vattapálcikát desztillált vízzel, és nyomja ki a felesleges vizet a vattából.
2. Törölje át az első nyomtatópatron elejét és éleit a vattapálcikával.



Figyelem: Ne törölje meg a fúvóka lapját! A tintafúvókák érintése a fúvóka bedugulásához, hibás nyomtatáshoz és rossz elektromos érintkezéshez vezethet.

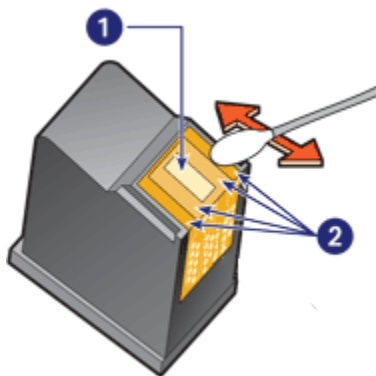


1. Tintafúvókák lapja
2. Nyomtatópatron eleje és élei
3. Vizsgálja meg a nyomtatópatronok elejét és éleit, hogy nincsenek-e rajtuk szálak.

Ha még talál szálakat, ismételje meg az 1. és a 2. lépést.

4. A második nyomtatópatron megtisztításához ismételje meg a három lépést.
5. Törölje meg a nyomtatópatron foglalat falainak az alját egy tiszta, nedves vattapálcikával.

Ismételje meg ezt az eljárást egészen addig, amíg már nincs tintamaradék vagy kosz a tiszta vattapálcikán.

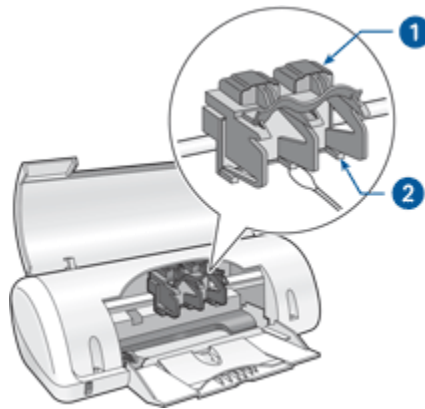

1. Nyomtatópatron foglalat
2. Nyomtatópatron foglalatának falai
6. Helyezze vissza a nyomtatópatronokat a nyomtatóba, majd zárja le a nyomtató fedelét.
7. Csatlakoztassa vissza a hálózati tápkábelt a nyomtató hátsó részébe.
8. Nyomtasson ki egy **tesztoldalt**.
9. Ismételje meg a tisztítási eljárást, ha a nyomtatott lapokon továbbra is tintacsíkok jelennek meg.

9.5 Tesztoldal nyomtatása

Tesztoldal nyomtatásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a nyomtató **Szerszámosládáját**.
2. Kattintson a **Tesztoldal nyomtatása** gombra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

9.6 Becsült tintaszintek megtekintése

A nyomtatóban lévő nyomtatópatronok becsült tintaszintjeinek megtekintéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a nyomtató **Szerszámosládáját**.
2. Kattintson a **Becsült tintaszint** fülre.

9.7 A tinta eltávolítása a bőrről és a ruházatról

A bőrre és ruházatra került festék eltávolításához kövesse az alábbi lépéseket:

Felszín	Orvoslás
Bőr	Mossa le a területet dörzshatású szappannal.
Fehér ruha	Mossa ki a ruhát hideg vízben, klórtartalmú fehérítővel.
Színes ruha	Mossa ki a ruhát hideg vízben, jól habzó szalmiákszesszel.



Figyelem: A ruhadarabból mindig hideg vízzel távolítsa el a tintát! A meleg vagy forró víz rögzítheti a tintát a ruhadarabon.

9.8 Nyomtatópatronok kezelése

Az alábbi tippek segítenek a HP nyomtatópatronok kezelésében és az állandó nyomtatási minőség megőrzésében:

- Tartsa a nyomtatópatronokat a légmentesen lezárt csomagolásban, amíg szüksége nem lesz rájuk. A nyomtatópatronokat szobahőmérsékleten kell tárolni (15 - 35 °C).
- Ne távolítsa el a tintafúvókákat védő műanyag szalagot, amíg fel nem készült a nyomtatópatronnak a nyomtatóba való behelyezése. Ha a műanyag szalagot eltávolította a nyomtatópatronról, ne próbálja azt visszahelyezni. A szalag visszahelyezésével károsítja a nyomtatópatront.

9.9 Nyomtató házának karbantartása

Mivel a nyomtató finom foltokban viszi fel a tintát a papírra, tintapaca jelenhet meg a nyomtató fedőházán és érintkező felületein. A nyomtató fedőházán lévő foltok, pacák vagy rászáradt tinta eltávolításához használjon egy megnedvesített puha ruhát.

A nyomtató tisztításakor tartsa szem előtt a következőket:

- Ne tisztítsa meg a nyomtató belsejét. Tartson távol minden folyadékot a belső részekről.
- Ne használjon háztartási tisztítószereket. Ha a nyomtató háztartási tisztítószerszel lett tisztítva, törölje le a nyomtató külső felületét egy vízzel megnedvesített puha ruhával.
- Ne olajozza be a tengelyt, amelyen nyomtatópatron foglalta csúszkál oda és vissza. A foglalat előre- és hátramozgásának a zaja normális.

9.10 Nyomtató szerszámosládája

A nyomtató teljesítményének növeléséhez a nyomtató Szerszámosládája számos hasznos eszközzel rendelkezik.

A nyomtató eszközeinek segítségével a következő feladatok végezhetők el:

- [Nyomtatópatronok tisztítása](#)
- [Nyomtatópatronok illesztése](#)
- [Tesztoldal nyomtatása](#)
- [Becsült tintaszintek megtekintése](#)

Az eszközök használatához nyissa meg a [Nyomtató tulajdonságai](#) párbeszédpanelt, kattintson a **Szolgáltatások** fülre, majd kattintson az **Ennek az eszköznek a karbantartása** gombra.

10 Hibaelhárítás

- A nyomtató nem nyomtat
- Papírelakadás
- Papírproblémák
- Gyenge a nyomtatási minőség
- A dokumentum nyomtatása hibás
- Fényképek nyomtatása nem megfelelő
- Nyomtatási problémák keret nélküli nyomtatásnál
- Hibaüzenetek
- Áramellátás jelzőfény villog
- A dokumentum nyomtatása lassú
- Ha továbbra is problémákba ütközik

10.1 A nyomtató nem nyomtat

Ellenőrizze a következőket

- A nyomtató csatlakoztatva van az áramforráshoz.
- A kábelkapcsolatok nem lazák.
- A nyomtató be van kapcsolva.
- A nyomtatópatronok **helyesen vannak behelyezve**.
- A papír vagy más média a megfelelő módon van betéve a papírtálcába.
- Zárva van a nyomtató fedőlapja.
- A hátsó ajtó rögzítve van.

Az áramellátás jelzőfény ellenőrzése

Ha az Áramellátás jelzőfény villog, lehetséges, hogy hiba történt.

További információt az **Áramellátás jelzőfény villog** részben talál.

Nyomtatókábel csatlakozásának ellenőrzése

Ha a nyomtatókábel egy USB elosztóhoz csatlakozik, nyomtatási ütközés történhet. Az ütközés feloldásához használja a következő módszerek valamelyikét:

- Csatlakoztassa a nyomtató USB kábelét közvetlenül a számítógépéhez.
- Nyomtatáskor ne használjon más USB eszközöket az elosztóra csatlakoztatva.

Ha nem kapcsol be a nyomtató

Lehet, hogy a nyomtató túl sok áramot vett fel.

1. Húzza ki a hálózati tápkábelt a fali csatlakozóból.
2. Várjon körülbelül 10 másodpercig.
3. Csatlakoztassa újra a tápkábelt.
4. Nyomja meg az **Áramellátás** gombot a nyomtató bekapcsolásához.

Ha a nyomtató még mindig nem kapcsol be, próbálja meg a következő megoldásokat:

- Csatlakoztassa a nyomtatót egy másik hálózati aljzatba.
- Csatlakoztassa a nyomtatót a túláramvédő helyett közvetlenül egy hálózati aljzatba.

Ha a nyomtató továbbra sem nyomtat


Válassza azt az alábbi pontot, amelyik leginkább tükrözi a problémát:

- [Papírelakadás](#)
- [Kifogyott a papír üzenet](#)


10.2 Papírelakadás

Kövesse az alábbi lépéseket, amíg a papírelakadás meg nem szűnik.

1. Távolítsa el a papírt a papírtálcából.
2. Ha címkéket nyomtat, ellenőrizze, hogy a címkék a nyomtatón való keresztülhaladás során nem váltak-e le a címkelapról.
3. Távolítsa el a hátsó ajtót. Nyomja a fogantyút jobbra, majd húzza ki az ajtót.

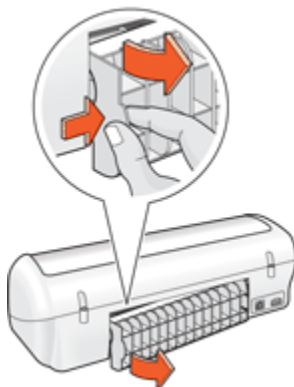

4. Távolítsa el a beszorult papírt a nyomtató hátuljából, majd helyezze vissza a hátsó ajtót.

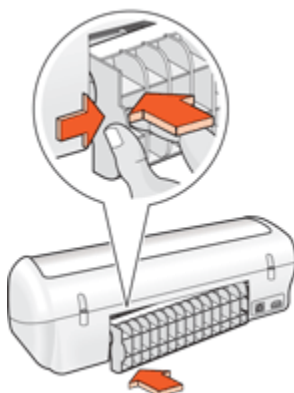

5. Tegyen be újra papírt a papírtálcába.
6. Nyomtassa ki újra a dokumentumot.

10.3 Papírproblémák

A nyomtató egyszerre több lapra nyomtat

Papír súlya

A nyomtató egyszerre több lapra nyomtathat, ha a papír súlya nem éri el az ajánlott értéket. Használjon olyan papírt, melynek súlya megfelel a javasolt értéknek. A papírsúlyra vonatkozó adatokat a nyomtató tartozékaiként kapott referencia útmutató tartalmazza.

A papír nem megfelelően van betöltve

A nyomtató egyszerre több lapra nyomtathat, ha a papírt túl mélyen helyezte be a nyomtatóba. Töltse be újra a papírt a papírtálcába, s addig tolja előre, amíg meg nem akad.

A nyomtató egyszerre több lapra nyomtathat akkor is, ha különböző papírtípusok vannak betöltve. Például, ha fotópapír sima papírral van keverve. Ürítse ki a papírtálcát, s helyezzen be a nyomtatandó dokumentumnak megfelelő típusú papírt.

Egyéb papírproblémák

- A papírelakadás megszüntetésének utasításaiért tekintse meg a [papírelakadás](#) oldalt.
- Ha kifogyott a papír típusú üzenet jelenik meg, tekintse a [hibaüzenetek](#) oldalt.

10.4 Gyenge a nyomtatási minőség

Csíkok és hiányzó vonalak

Ha a kinyomtatott oldalakon vonalak és pontok hiányoznak, vagy ha azok tintacsíkokat tartalmaznak, akkor a nyomtatópatronokban valószínűleg **kifogyóban van** a tinta vagy **tisztításra** szorulnak.

A nyomtatás halvány

- Bizonyosodjon meg arról, hogy egyik nyomtatópatronban sem **kevés a tinta**.


Ha egy nyomtatópatronban kevés a tinta, és ha csökken a nyomtatási minőség, vegyen fontolóra egy **patroncserét**.

Ha a nyomtatópatronokban van tinta, **tisztítsa meg a nyomtatópatronokat**.

- Ellenőrizze, hogy fekete nyomtatópatron van-e a nyomtatóban.

Ha a nyomtatokon a fekete szöveg vagy képek halványak, lehet, hogy a nyomtató csak a háromszínű patronot használja. Helyezzen be egy fekete nyomtatópatront a háromszínű patron mellé, hogy optimális fekete nyomtatási minőséget kapjon.

- Ellenőrizze, hogy a nyomtatópatronokról a műanyag védőszalag el van-e távolítva.

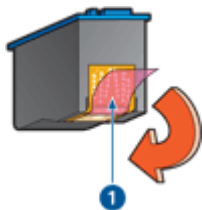

1. Műanyag szalag

- Próbáljon magasabb nyomtatási minőséget beállítani.

A nyomtató üres lapokat nyomtat

- Lehet, hogy a műanyag védőszalag még mindig a nyomtatópatronokon van. Ellenőrizze, hogy a nyomtatópatronokról a műanyag védőszalag el van-e távolítva.
- Lehet, hogy a nyomtatópatronokból **kifogyott a tinta**. Cserélje ki az üres nyomtatópatron(ok)at.

10.5 A dokumentum nyomtatása hibás

A szöveg és a képek rosszul vannak igazítva

Ha a nyomatokon a szöveg és a képek rosszul vannak igazítva, [illessze](#) a nyomtatópatront.

A nyomtató nem a lap közepére nyomtat vagy ferdén nyomtat

1. Ellenőrizze, hogy csak egyféle papír van-e a papírtálcába helyezve, s azt, hogy megfelelően van-e behelyezve.
2. Ellenőrizze, hogy a papírszabályzó szorosan illeszkedik-e a papír széléhez.
3. Nyomtassa ki újra a dokumentumot.

A boríték nem egyenesen van kinyomtatva

1. A papírtálcába töltés előtt hajtsa bele a borítékfület a borítékba.
2. Ellenőrizze, hogy a papírszabályzó szorosan illeszkedik-e a boríték széléhez.
3. Nyomtassa ki újra a borítékot.

A dokumentum egyes részei hiányoznak vagy rossz helyre vannak nyomtatva

Nyissa meg a [Nyomtató tulajdonságai](#) párbeszédpanelt, és erősítse meg a következő beállításokat:

Lap	Beállítás
Alapbeállítások	Tájolás: A megfelelő tájolás
Papír/Minőség	Méret: A megfelelő papírméret

Nem érvényesülnek az új nyomtatás beállítások

A nyomtató alapbeállításai különbözhetnek a program nyomtatási beállításaitól. Válassza ki a megfelelő nyomtatási beállításokat a programban.

10.6 Fényképek nyomtatása nem megfelelő

Ellenőrizze a papírtálcát

1. Ellenőrizze, hogy a fotópapír a nyomtatandó oldalával lefelé van-e berakva a papírtálcába.
2. Csúsztassa előre a papírt ütközésig.

3. Csúsztassa a papírszabályzót szorosan a papír széléhez.

Ellenőrizze a nyomtató tulajdonságait

Nyissa meg a [Nyomtató tulajdonságai](#) párbeszédpanelt, majd ellenőrizze a következő beállításokat:

Lap	Beállítás
Papír/Minőség	Méret: A megfelelő papírméret
	Típus: A megfelelő fotópapírtípus
	Nyomtatási minőség: Legjobb

10.7 Nyomtatási problémák keret nélküli nyomtatásnál

- Ellenőrizze, hogy a **Nyomtatási parancsikonok** lapon található **Papírméret** legördülő listában megadott papírméret egyezik-e a papírtálcába betöltött papír méretével.
- Válassza ki a megfelelő papírtípust a **Nyomtatási parancsikonok** lapon található **Papírtípus** legördülő listából.
- Szürkeárnyaltos nyomtatásnál válassza a **Szín** lapon található **Szürkeárnyaltos nyomtatás** alatti **Jó minőség** lehetőséget.
- Ne nyomtasson keret nélküli dokumentumokat [tintahelyettesítő](#) módban. A nyomtatóban mindig két nyomtatópatron legyen behelyezve.


A fénykép széle halvány



Ellenőrizze, hogy a fotópapír nincs-e meghajolva. Ha a fotópapír meg van hajolva, helyezze a papírt egy műanyag tasakba, majd hajlítsa azt az elhajlással ellenkező irányba, amíg a papír ki nem egyenesedik. Ha a probléma továbbra is fennáll, használjon olyan fotópapírt, amely nincs meghajolva.

A fotópapírok meghajlásának megakadályozásával kapcsolatos tudnivalókért lásd a [fotópapír tárolása](#) oldalt.

A kép nem egyenesen kerül nyomtatásra

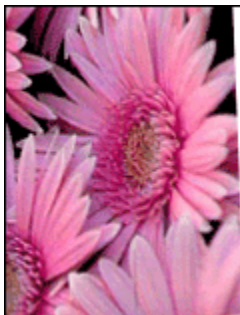


Ha a kép egy bizonyos szögben nyomtatódik ki, kövesse az alábbi lépéseket:

1. Távolítson el minden papírt a papírtálcából.
2. Helyezze a fotópapírt a megfelelő módon a papírtálcára.
3. Ellenőrizze, hogy a papírszabályzó szorosan illeszkedik-e a papír széléhez.

A nyomatnak nem kívánt kerete van

A következő körülmények nem kívánt keretet okozhatnak.

Kisméretű fotópapír esetén

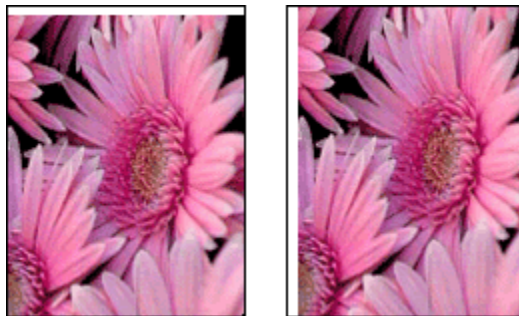


Ha a nyomaton nem kívánt keret látható, próbálja a következőt:


- [Nyomtatópatronok illesztése](#)
- Nyissa meg a [Nyomtató tulajdonságai](#) párbeszédpanelt, válassza ki a **Papír/Minőség** lapot, és ellenőrizze, hogy a kiválasztott papírméret megegyezik-e mind azzal a papírmérettel amire a fénykép formázva lett, mind a nyomtatóba helyezett papír méretével.
- Nyissa meg a [Nyomtató tulajdonságai](#) párbeszédpanelt, válassza ki a **Papír/Minőség** lapot, majd jelölje be a **Keret nélküli automatikus illesztés** négyzetet.
- Ellenőrizze, hogy a használt alkalmazás támogatja-e a keret nélküli nyomtatást.

Letéphető füllel ellátott kisméretű fotópapír esetén

Ha a keret a letéphető fül alatt jelenik meg, távolítsa el a fület.

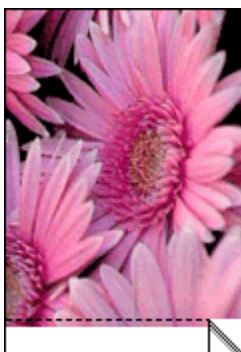

Amennyiben a keret a letéphető fül fölött jelenik meg, [illessze a nyomtatópatront](#).

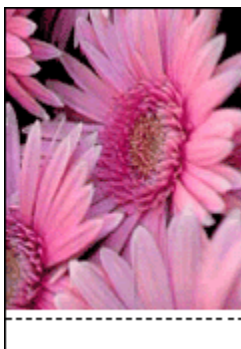

10.8 Hibaüzenetek

Kifogyott a papír üzenet

Kövesse a fennálló helyzetnek megfelelő lépéseket.

Ha van papír a papírtálcában

1. Ellenőrizze a következőket:
 - Van elegendő papír a papírtálcában (legalább tíz lap).
 - A papírtálca nincs túltöltve.
 - A papírköteg érinti a papírtálca hátulját.
2. A papírszabályzót csúsztassa szorosan a papír széléhez.
3. A nyomtatás folytatásához kattintson a **Folytatás** gombra.

Ha nincs papír a papírtálcában

1. Tegyen papírt a papírtálcába.
2. Csúsztassa előre a papírt ütközésig.
3. A papírszabályzót csúsztassa szorosan a papír széléhez.
4. A nyomtatás folytatásához kattintson a **Folytatás** gombra.

Hibaüzenet jelenik meg az Áramellátás jelzőfény villogása mellett

Olvassa el a hibaüzenetet, amely leírja a problémát és a megoldást.

További információt az [Áramellátás jelzőfény villog](#) részben talál.

A 'hiba történt az USB portra való íráskor' üzenet jelenik meg

Lehetséges, hogy a nyomtató helytelen adatot kap egy másik USB eszköztől vagy egy USB elosztóról. Csatlakoztassa a nyomtatót közvetlenül a számítógép USB portjára.

A 'hiba történt az LPT1 portra való íráskor' hibaüzenet jelenik meg

A nyomtató a számítógéphez USB kábellel csatlakozik, de lehet, hogy a kábelt nem csatlakoztatták a szoftver telepítése előtt.

Törölje le, majd telepítse újra a szoftvert.

A 'nem hozható létre kétirányú kommunikáció' vagy 'a nyomtató nem válaszol' hibaüzenet jelenik meg

Lehetséges, hogy a nyomtató nem tud kommunikálni a számítógéppel, ha túl hosszú az USB kábel.

Ha ezt a hibaüzenetet kapja, győződjön meg róla, hogy az USB kábel nem hosszabb, mint öt méter. A nyomtatót ne USB elosztóhoz, hanem közvetlenül a számítógép USB portjához csatlakoztassa.

10.9 Áramellátás jelzőfény villog

- Ha az Áramellátás jelzőfény **világít**, a nyomtató vagy nyomtat, vagy nyomtatásra kész.
- Ha az Áramellátás jelzőfény **nem világít**, a nyomtató ki van kapcsolva.
- Ha az Áramellátás jelzőfény **villog**, lásd alább.



1. Áramellátás jelzőfény

A villogó jelzőfény jelentése

Az Áramellátás jelzőfény villogásának több oka lehet:

- Nyitva van a nyomtató fedőlapja.
- Kifogyott a papír a nyomtatóból.
- Valamilyen probléma merült fel a nyomtatónál, mint például [papírelakadás](#) vagy hiba az egyik nyomtatópatronnál.

Ha hibaüzenet jelenik meg

Olvassa el a hibaüzenetet, amely leírja a problémát és a megoldást.

Ha nem jelenik meg hibaüzenet

A nyomtató eszközeinek segítségével ellenőrizze a nyomtató állapotát. Az eszközök eléréséhez nyissa meg a [Nyomtató tulajdonságai](#) párbeszédpanelt, kattintson a **Szolgáltatások** fülre, majd kattintson az **Ennek az eszköznek a karbantartása** gombra.

A nyomtató eszközeinek segítségével a következő feladatok végezhetők el:

- Becsült tintaszintek megtekintése.
- Nyomtatópatronok tisztítása.
- Nyomtató kalibrálása.
- Tesztoldal nyomtatása.
- Egyéb szükséges műveletek végrehajtása.

10.10 A dokumentum nyomtatása lassú

A nyomtató nyomtatási teljesítményét több tényező csökkentheti.

Több alkalmazás is meg van nyitva

A számítógép nem rendelkezik elég erőforrással ahhoz, hogy a nyomtató optimális sebességgel nyomtathasson.

A nyomtatási sebesség növeléséhez nyomtatáskor zárja be a szükségtelen alkalmazásokat.

A legjobb vagy a maximum dpi nyomtatási mód van kiválasztva

A nyomtató sokkal lassabban nyomtat, ha a **Legjobb** vagy a **Maximum dpi** nyomtatási minőség van kiválasztva. A nyomtatás sebességének növeléséhez válasszon másik nyomtatási minőséget.

A nyomtató illesztőprogram elavult

Valószínűleg egy elavult illesztőprogram van telepítve.

Az illesztőprogramok frissítésének információiért tekintse meg a HP www.hp.com/support weboldalát.

A számítógép nem felel meg a rendszerkövetelményeknek

Ha a számítógépében nincs elég RAM vagy nincs egy nagyobb szabad lemezterület, akkor a nyomtatási folyamat tovább tart.

1. Ellenőrizze, hogy a számítógép merevlemezének mérete, a RAM nagysága és a processzorának sebessége megfelel-e a rendszerkövetelményeknek.
A rendszerkövetelmény adatokat a nyomtatóval kapott referencia útmutató tartalmazza.
2. A szükségtelen fájlok letörlésével szabadítson fel területet a merevlemezén.

A nyomtató tintahelyettesítő módban van

A nyomtató lassabban nyomtathat, ha a **tintahelyettesítő mód** van beállítva.

A nyomtatási sebesség növeléséhez használjon két nyomtatópatront a nyomtatóban.

10.11 Ha továbbra is problémákba ütközik

Ha a hibaelhárítási témák áttekintése után is problémát tapasztal, állítsa le, majd indítsa újra a számítógépét.

Ha számítógépe újraindítása után is fennállnak a problémák, látogassa meg a HP ügyfélszolgálati tanácsadóját a www.hp.com/support webcímen.

11 Tartozékok

- [Papír](#)
- [USB kábelek](#)
- [Nyomtatópatronok](#)

Megjegyzés: A tartozékok és kellékek hozzáférhetősége országonként/területenként változik.

11.1 Papírfajták

A lista elemei megváltozhatnak. Frissített listáért tekintse meg a HP vevőszolgálatának www.hp.com/support weboldalát.

Megjegyzés: A tartozékok hozzáférhetősége országonként/területenként változik.

HP fényes fehér tintasugaras papír

HPB250 Letter, 250 lap

HPB1124 Letter, 500 lap

C5977B A4, 250 lap

C1825A A4, 500 lap (Európa/Ázsia)

HP prémium papír

51634Y Letter, 200 lap

51634Z A4, 200 lap

HP brosúra- és szórólappapír, matt

C5445A Letter, 100 lap

HP brosúra- és szórólappapír, fényes

C6817A Letter, 50 lap

C6818A A4, 50 lap

HP háromba hajtott brosúra- és szórólappapír, fényes

C7020A Letter, 100 lap

HP Deskjet 3740 series nyomtató

Q2525A A4, 50 lap

HP háromba hajtott brosúra- és szórólappapír, matt

Q5543A Letter, 100 lap

HP prémium tintasugaras írásvetítő fólia

C3828A Letter, 20 lap

C3834A Letter, 50 lap

C3832A A4, 20 lap

C3835A A4, 50 lap

HP prémium plusz fotópapír, fényes

Q2502A 4x6 hvk, 60 lap (USA)

Q2502AC 4x6 hvk, 60 lap (Kanada)

Q2503A 10x15 cm, 20 lap (Európa)

Q2504A 10x15 cm, 20 lap (Ázsia, Csendes-óceáni terület)

C6831A Letter, 20 lap (USA)

Q1785A Letter, 50 lap (USA)

Q5493A Letter, 100 lap (USA)

C6831AC Letter, 20 lap (Kanada)

C6832A A4, 20 lap (Európa)

Q1786A A4, 50 lap (Európa)

Q1951A A4, 20 lap (Ázsia, Csendes-óceáni terület)

Q1933A A4, 20 lap (Japán)

HP prémium plusz fotópapír (letéphető füllel)

Q1977A 4x6 hvk, 20 lap (USA)

Q1978A 4x6 hvk, 60 lap (USA)

Q5431A 4x6 hvk, 100 lap (USA)

Q1977AC 4x6 hvk, 20 lap (Kanada)

Q1978AC 4x6 hvk, 60 lap (Kanada)

Q1979A 10x15 cm, 20 lap (Európa)

Q1980A 10x15 cm, 60 lap (Európa)

HP Deskjet 3740 series nyomtató

Q1952A 10x15 cm, 20 lap (Ázsia, Csendes-óceáni terület)

Q1935A 10x15 cm, 20 lap (Japán)

HP prémium plusz fotópapír, matt

Q2506A 4x6 hvk, 60 lap (USA)

Q2507A 10x15 cm, 20 lap (Európa)

Q2508A 10x15 cm, 60 lap (Európa)

C6950A Letter 20 lap (USA)

Q5450A Letter, 50 lap (USA)

C6950AC Letter, 20 lap (Kanada)

C6951A A4, 20 lap (Európa)

Q1934A A4, 20 lap (Japán)

HP fotópapír, fényes (letéphető füllel)

C7890A 4x6 hvk, 20 lap (Észak-Amerika)

C7893A 4x6 hvk, 60 lap (Észak-Amerika)

Q7891A 10x15 cm, 20 lap (Európa)

Q7894A 10x15 cm, 60 lap (Európa)

HP fotópapír, fényes

C1846A Letter, 25 lap (USA)

C7896A Letter, 50 lap (USA)

Q5437A A4, 25 lap (Európa)

Q7897A A4, 50 lap (Európa)

C6765A A4, 20 lap (Ázsia, Csendes-óceáni terület)

C7898A A4, 20 lap (Japán)

HP prémium fotópapír, fényes

Q5477A 4x6 hvk, 60 lap (USA)

Q5477A 5x7 hvk, 20 lap (USA)

Q5479A 10x15 cm, 20 lap (Európa)

Q5480A 13x18 cm, 20 lap (Európa)

C6039A Letter, 15 lap (USA)

HP Deskjet 3740 series nyomtató

C6979A Letter, 50 lap (USA)
Q5494A Letter, 100 lap (USA)
Q5447A Letter, 120 lap (USA)
C6039AC Letter, 15 lap (Kanada)
C6979AC Letter, 50 lap (Kanada)
Q2519A A4, 20 lap (Európa)
C7040A A4, 50 lap (Európa)

HP prémium fotópapír, fényes (letéphető füllel)

Q1988A 4x6 hvk, 20 lap (USA)
Q1989A 4x6 hvk, 60 lap (USA)
Q1990A 4x6 hvk, 100 lap (USA)
Q1988AC 4x6 hvk, 20 lap (Kanada)
Q1989AC 4x6 hvk, 60 lap (Kanada)
Q1991A 10x15 cm, 20 lap (Európa)
Q1992A 10x15 cm, 60 lap (Európa)

HP prémium fotópapír, matt (letéphető füllel)

Q5435A 4x6 hvk, 60 lap (USA)
Q5436A 10x15 cm, 20 lap (Európa)

HP prémium fotópapír, matt

Q1993A Letter, 15 lap (USA)
Q1994A Letter, 50 lap (USA)
Q5433A A4, 20 lap (Európa)
C5434A A4, 50 lap (Európa)

HP prémium magasztényű fólia

Q1973A Letter, 20 lap (USA)
C3836A Letter, 50 lap (USA)
C3836AC Letter, 50 lap (Kanada)
Q1981A Letter, 20 lap (Európa)
C3837A Letter, 50 lap (Európa)

Q1958A A4, 10 lap (Japán)

HP általános fotópapír, félfényes (letéphető füllel)

Q5440A 4x6 hvk, 100 lap (USA)

Q5440AC 4x6 hvk, 100 lap (Kanada)

Q5441A 10x15 cm, 100 lap (Európa)

Q5442A 10x15 cm, 100 lap (Ázsia, Csendes-óceáni terület)

HP általános fotópapír, félfényes

Q5498A Letter, 25 lap (USA)

Q2509A Letter, 100 lap (USA)

Q2509AC Letter, 100 lap (Kanada)

Q5451A A4, 25 lap (Európa)

Q2510A A4, 100 lap (Európa)

Q2511A A4, 100 lap (Ázsia, Csendes-óceáni terület)

HP speciális fotópapír, fényes

Q5461A 4x6 hvk, 60 lap (USA)

Q5454A Letter, 25 lap (USA)

Q5510A Letter, 50 lap (USA)

HP speciális fotópapír, fényes (letéphető füllel)

Q5508A 4x6 hvk, 20 lap (USA)

Q5509A 4x6 hvk, 60 lap (USA)

HP matt üdvözlőkártya, fehér, négybe hajtott

C6042A A4, 20 lap (Európa)

HP matt üdvözlőkártya, fehér, félbehajtott

C7018A Letter, 20 lap (USA)

HP fotó üdvözlőkártya, félbehajtott

C6044A Letter, 10 lap (USA)

C6045A A4, 10 lap (Európa)

HP texturált üdvözlőkártya, csontszínű, félbehajtott

C6828A 20 lap

HP texturált üdvözlőkártya, krémszínű, félbehajtott

C6829A 20 lap

HP texturált üdvözlőkártya, fehér, félbehajtott

C7019A 20 lap

HP lenpapír üdvözlőkártya, fehér, félbehajtott

C1788A 20 lap

HP lenpapír üdvözlőkártya, csontszínű, félbehajtott

C1787A 20 lap

HP vasalható nyomóminta (fehér szövet számára)

C6049A Letter, 12 lap (USA)

C6050A A4, 12 lap (Európa)

C6055A A4, 12 lap (Ázsia, Csendes-óceáni terület)

C7917A A4, 12 lap (Japán)

HP vasalható nyomóminta (sötét szövet számára)

C1974A 6 lap

HP matt fotó- és projektpapír

Q5499A Letter, 50 darab

11.2 USB kábelek

Megjegyzés: A tartozékok hozzáférhetősége országonként/területenként változik.

C6518A HP USB A-B 2 m kábel

12 Specifikációk

- [Nyomtató specifikációi](#)
- [Környezetvédelmi nyilatkozat](#)
- [Nyomtatópatron újrahasznosítása](#)

12.1 Nyomtató specifikációi

A nyomtatójához mellékelt referencia útmutatóban megtalálja a nyomtató teljes specifikációját, beleértve a következő információkat is:

- A nyomtatójához használható papír- és egyéb nyomtatási médiatípusok, méretek és súlyok
- Nyomtatási sebességek és felbontások
- Áramellátási követelmények

12.2 Környezetvédelmi nyilatkozat

A Hewlett-Packard folyamatosan tökéletesíti a tintasugaras nyomtatók gyártási folyamatát, hogy csökkentse a nyomtatók negatív hatását az irodai környezetre és azokra a helységekre, ahol a nyomtatókat gyártják, szállítják és használják.

Csökkentés és megszüntetés

Papírfelhasználás: Ez az eszköz alkalmas újrahasznosított papírt használni (az EN 12281:2002-nek megfelelően).

Újrahasznosított papír: A nyomtató minden dokumentációját újrahasznosított papírra nyomtattuk.

Ózon: A Hewlett-Packard az ózonrétegre ártalmas vegyszereket, pl. a CFC vegyületeket kiküszöbölte a gyártási folyamatból.

Újrahasznosítás

Ezt a nyomtatót az újrahasznosítási elvek szerint tervezték. A felhasznált anyagok száma a minimálisra lett csökkentve, miközben biztosítva van a megfelelő minőség és megbízhatóság. A különböző anyagok könnyen szétválaszthatók. A rögzítőket és csatlakozókat könnyű megtalálni, könnyen hozzáférhetők és egyszerű eszközökkel eltávolíthatók. A legfontosabb alkatrészek könnyen hozzáférhetővé lettek téve, elősegítve így a gyors szétszerelhetőséget és javíthatóságot.

A nyomtató csomagolása: A nyomtató csomagolóanyagait úgy választottuk ki, hogy a legkisebb költség mellett a lehető legnagyobb biztonságot nyújtsák, és egyúttal a lehető legkisebbre csökkentsék a környezetre gyakorolt hatást, továbbá elősegítsék az anyagok újrahasznosítását. A HP Deskjet nyomtatók masszív kivitelezése elősegíti a sérülések és egyúttal a csomagolóanyagok mennyiségének csökkentését.

Műanyag alkatrészek: Minden főbb műanyagfajtát és műanyag alkatrészt a nemzetközi szabványoknak megfelelően jelöltünk meg. A nyomtató burkolatában és alvázában felhasznált műanyagok újrahasznosíthatók, mindegyik egyféle polimerből áll.

A termék élettartama: A HP Deskjet nyomtató élettartamának meghosszabbítása érdekében a HP a következőket kínálja:

- **Bővített garancia:** A részletes leírást a nyomtató tartozékaként kapott referencia útmutató tartalmazza.
- **A termék visszavétele:** Hasznos élettartama lejártá után ezt a terméket a www.hp.com/recycle helyen át tudja visszajuttatni a HP-hez. A kiürült nyomtatópatronok HP-hez való visszajuttatásával kapcsolatban tekintse meg a [nyomtatópatron újrahasznosítása](#) című részt.

Megjegyzés: A kiterjesztett jótállás és termék visszavételi lehetőségek nem érhetők el minden országban/térségben.

Energiafogyasztás

Energiafogyasztás készenléti állapotban: Az energiafogyasztással kapcsolatos műszaki adatokat a referencia útmutató tartalmazza.

Energiafogyasztás kikapcsolt állapotban: Amikor a nyomtató ki van kapcsolva, akkor is fogyaszt bizonyos mennyiségű áramot. Az energiafogyasztás megelőzhető, ha a nyomtatót kikapcsolja, és a nyomtató tápkábelét kihúzza a hálózati csatlakozóból.

12.3 Nyomtatópatron újrahasznosítása

Azok a vásárlók, akik érdekeltek eredeti HP nyomtatópatronjaik újrahasznosításában, részt vehetnek a tintasugaras nyomtatópatronok HP Planet Partner's programjában. A HP ezt a programot több országban/területen ajánlotta fel, mint bármely más tintasugaras nyomtatópatronokat gyártó cég. Ez a szolgáltatás a HP ügyfeleinek ingyenes, célja az elhasználadott termékek környezetvédelmi szempontoknak megfelelő ártalmatlanítása.

A részvételhez egyszerűen kövesse a HP alábbi weboldalán lévő útmutatásokat: www.hp.com/recycle. Ez a szolgáltatás nem minden országban/területen érhető el. A vásárlóknak megkérdezhetik a nevét, telefonszámát és a címét.

Mivel a HP egyedülálló újrahasznosítási eljárásai igen érzékenyek az anyagszennyeződésre, ezért más gyártó által gyártott nyomtatópatront nem áll módunkban visszavenni. Az újrahasznosítási folyamat végtermékei az új termékek gyártásában kerülnek hasznosításra, így a HP-nek biztosítania kell az állandó anyagösszetételt. Ennek érdekében kizárólag eredeti HP patronokat hasznosítunk újra. Ez a szolgáltatás nem terjed ki újratöltött patronokra.

A visszajuttatott patronokat a tisztításhoz szétválogatjuk, hogy azok más iparágak új termékei gyártásához nyersanyagaként hasznosíthatóak legyenek. Néhány példa az újrahasznosított HP nyomtatópatronokból készült anyagokra: autóalkatrészek, a mikrochip gyártási folyamatában használt keretek, az elektronikában alkalmazott rézdrótok, acéllapok és egyéb értékes anyagok. A típustól függően a HP a nyomtatópatron súlyának akár 65%-át is képes újrahasznosítani. Az újrahasznosításra nem alkalmas további részek (tinta, habszivacs és vegyes anyagú részek) a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kerülnek ártalmatlanításra.

13 Megjegyzések

- [Megjegyzések és védjegyek](#)
- [Kifejezések és jelölések](#)

13.1 Megjegyzések és védjegyek

Hewlett-Packard megjegyzései

Jelen dokumentum sokszorosítása, átdolgozása vagy más nyelvekre való lefordítása előzetes, írásos engedély nélkül tilos, kivéve a szerzői jogi törvényekben megengedetteket.

A jelen dokumentumban foglalt tudnivalók előzetes bejelentés nélkül is megváltoztathatók.

A HP termékekre és szolgáltatásokra csak az a jótállás érvényes, mely az ilyen termékek és szolgáltatások kifejezett jótállási nyilatkozataiban van lefektetve. A jelen dokumentumban szereplő semmiféle tény nem képezheti további jótállás alapját. A HP nem tehető felelőssé a jelen dokumentumban előforduló esetleges technikai, szerkesztési hibákért illetve hiányosságokért.

Védjegyek

A Microsoft, az MS, az MS-DOS és a Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei.

A TrueType az Apple Computer, Inc. cég Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett védjegye.

Az Adobe, az AdobeRGB és az Acrobat az Adobe Systems Incorporated cég védjegyei.

© 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

13.2 Kifejezések és jelölések

Az alábbi kifejezések és jelölések szerepelnek ebben a felhasználói kézikönyvben.

Kifejezések

A HP Deskjet nyomtató **HP nyomtatóként** vagy egyszerűen **nyomtatóként** van említve.

Figyelmeztetések és megjegyzések

A **Figyelem** jelzés a HP Deskjet nyomtató vagy más berendezés károsodásának lehetőségére figyelmezteti. Például:



Figyelem: Ne érintse meg a nyomtatópatron tintafúvókáit és réz érintkezőit! Érintésük tintahibákat, beszáradást és rossz érintkezést okozhat.

A **Vigyázat** jelzi, hogy sérülést okozhat magának vagy másoknak. Például:



Vigyázat: Mind az új, mind a használt nyomtatópatronokat tartsa gyermekek elől elzárt helyen!

A **Megjegyzés** jelzi, hogy kiegészítő információ következik. Például:

Megjegyzés: Kiváló nyomat elérése érdekében használjon HP termékeket.